Serenata

Manuale dell'utente

Informazioni su questo Manuale

Questo Manuale dell'utente è stato concepito in modo particolare per guidarvi alla scoperta delle funzioni e caratteristiche del vostro telefono.

Prima di iniziare, tenete presenti le seguenti icone:

Nota! Prestate particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono. Possono anche essere consigli d'impiego o informazioni aggiuntive.

▶ Potete ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.

→ Indica la sequenza di opzioni o menu che dovete selezionare per l'esecuzione di un dato passo.

GRASSETTO Indica un tasto del telefono, o un tasto programmato: ad esempio, premete **INVIA** (rappresenta il tasto **INVIA**).

Informazioni sul copyright

I diritti riguardanti tutte le tecnologie ed i prodotti che sono insiti in questo dispositivo sono proprietà dei loro rispettivi detentori:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
  Bluetooth QD ID: B012785
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.
- Picsel e Picsel Viewer™ sono marchi commerciali di Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD è un marchio registrato di SRS Labs, Inc.
  La tecnologia WOW HD e Hard limiter è registrata su licenza di SRS Labs, Inc.

Serenata - un telefono cellulare musicale

Il cellulare musicale Serenata combina un sistema musicale portatile con i vantaggi della comunicazione mobile personalizzata.

Le funzioni musicali e telefoniche possono essere utilizzate separatamente o contemporaneamente.

Ad esempio, potete scrivere un SMS mentre ascoltate contemporaneamente la musica. In alternativa, potete bloccare le chiamate e i messaggi in entrata, se desiderate ascoltare solamente la musica.

Informazioni riguardanti la sicurezza e l'impiego

Attenetevi alle seguenti precauzioni, al fine di evitare situazioni pericolose o illegali, e per poter ottenere la massime prestazioni dal vostro cellulare.

Sicurezza stradale

Non impiegate il telefono durante la guida, a meno di utilizzare un auricolare. Parcheggiate la macchina prima di utilizzare il telefono.

Spegnete il telefono durante i rifornimenti di carburante.

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono, o disabilitate le connessioni di rete quando siete in aereo.

Il telefono potrebbe infatti causare interferenze con i dispostivi dell'aereomobile. Osservate tutte le regolamentazioni delle compagnie aeree, e spegnete il telefono o commutatelo in modalità Offline secondo le istruzioni del personale di bordo.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Indicazioni su regolamentazioni speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Chiamate d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate, quindi premete **INVIA**.

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.

Non avvicinate il telefono all'orecchio quando connesso alla base.

Se avvicinate la base del telefono all'orecchio, il rumore emesso potrebbe danneggiarvi l'udito.

Accessori e batterie

Utilizzate esclusivamente batterie e accessori approvati da Samsung e Bang & Olufsen, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Il telefono potrebbe esplodere se sostituite la batteria con una batteria di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie attenendovi alle istruzioni del produttore.

L'ascolto prolungato ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito.

Impiego di software autorizzato

Utilizzate soltanto software autorizzato dalla Samsung o dalla Bang & Olufsen. L'utilizzo di un qualsiasi software non autorizzato potrebbe danneggiare il telefono.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per informazioni più dettagliate sulla sicurezza, leggete "Salute e sicurezza" a pagina 59.

Potente, compatto, elegante e con molti divertimenti. . . il vostro nuovo cellulare, Serenata, vi offre il mondo della musica, gli strumenti per restare collegati e le funzioni di intrattenimento. Grazie alle linee particolarmente armoniose e belle e alla qualità di produzione per cui sono note Samsung e Bang & Olufsen, questo telefono è un accessorio adatto per tutte le occasioni. Al lavoro, in casa, per il tempo libero, avrete il mondo sotto le dita.

Schermo tattile e rotellina

Potete accedere alla funzione desiderata toccando lo schermo tattile con un dito. Potete anche girare la rotellina per scorrere tra le opzioni di menu.

Vivete un'esperienza esclusiva mp3

Potete riprodurre musica col vostro telefono musicale Serenata. Potrete apprezzare le prestazioni acustiche per un'esperienza di ascolto di alto livello.

Sincronizzate la vostra musica

Potete sincronizzare il telefono con BeoPlayer o Windows Media Player® per una facile gestione e un facile riordinamento dei file musicali su un PC.

Passate alla modalità Offline

Potete utilizzare il telefono per i servizi del telefono che non necessitano la connessione alla rete dove non è possibile usare i telefoni cellulari, come in aereo o in ospedale.

Apprezzate la sicurezza e la comodità del Bluetooth

Grazie alla tecnologia wireless integrata Bluetooth, il telefono vi consente di trasferire file multimediali e dati personali, oppure di ascoltare musica e di comunicare con un auricolare wireless.

Connessione e navigazione

Accedete al Wireless Web per ricevere le informazioni più aggiornate e accedere a un'ampia varietà di contenuti multimediali.

Invio di messaggi

Potete creare e inviare messaggi SMS, MMS o email.

Visualizzate i file nei formati più diffusi

Il lettore di file del telefono consente di leggere e visualizzare documenti in diversi formati.

Utilizzate la funzione vivavoce del telefono

Utilizzando l'altoparlante integrato, potete parlare ed ascoltare in vivavoce, e condividere la vostra chiamata con amici e colleghi.

Sommario

Panoramica delle funzioni dei menu, *7*

Opzioni disponibili per l'uso del telefono musicale, *8*

Introduzione a questo telefono cellulare, *9*

Contenuto della confezione, *9*
Disposizione del telefono, *9*
Icone, *10*
Blocco della tastiera, *10*

Assemblaggio e preparazione di questo telefono cellulare, *11*

Funzionamento del display, *12*

Funzioni principali del telefono, *14*

Accensione e spegnimento, *14*
Esecuzione e ricezione delle chiamate, *14*
Accesso alle opzioni dei menu, *15*
Immissione di testo, *15*
Personalizzazione del telefono, *17*
Navigazione nel Web, *17*
Riproduzione video, *18*
Utilizzo della Rubrica, *18*
Invio di messaggi, *18*
Visualizzazione dei messaggi, *19*
Accesso alla casella vocale, *19*
Uso del Bluetooth, *20*

Utilizzo del Lettore musicale, *21*

Preparazione dei file musicali, *21*
Riproduzione musicale, *22*
Funzionamento del lettore musicale, *22*
Relax con PureMusic, *23*
Riproduzione casuale, *23*
Musica in streaming sul telefono, *23*
Creazione di playlist personali, *23*
Utilizzo delle opzioni del lettore musicale, *23*
Modifica delle impostazioni del lettore musicale, *23*

Sincronizzazione del telefono con Outlook, *24*

Sincronizzazione tramite un cavo dati per PC, *24*
Sincronizzazione tramite Bluetooth, *24*

Funzioni di chiamata, *25*

Esecuzione di una chiamata, *25*
Risposta a una chiamata, *25*
Rifiuto di una chiamata, *25*
Visualizzazione delle chiamate perse, *25*
Come indossare e usare l'auricolare (EarSet 3), *26*
Utilizzo della funzione vivavoce, *26*
Opzioni durante una chiamata, *26*

Messaggi, *28*

Browser, *36*

Organizer, *39*

Libreria, *41*

Rubrica, *43*

Registro chiamate, *46*

Applicazioni, *47*

Impostazioni, *50*

Servizi SIM, *56*

Risoluzione dei problemi, *57*

Salute e sicurezza, *59*

Indice, *62*

Panoramica delle funzioni dei menu

Per accedere al menu, premete **OK** nella schermata di stand-by.

L'elenco seguente mostra la struttura dei menu, ed indica la pagina in cui si trova una descrizione di ciascuna funzione.

Per utilizzare il Lettore musicale, toccate **Music**. ▶ p. 21

1 Messaggi ▶ p. 28
- 1.1 Crea messaggio ▶ p. 28
- 1.2 Messaggi ricevuti ▶ p. 30
- 1.3 Email ricevute ▶ p. 31
- 1.4 Bozze ▶ p. 31
- 1.5 Posta in uscita ▶ p. 32
- 1.6 Posta inviata ▶ p. 32
- 1.7 Modelli ▶ p. 32
- 1.8 Archivio messaggi ▶ p. 33
- 1.9 Impostazioni ▶ p. 33
- 1.10 Stato memoria ▶ p. 35

2 Browser ▶ p. 36
- 2.1 Homepage ▶ p. 36
- 2.2 Immetti URL ▶ p. 36
- 2.3 Preferiti ▶ p. 37
- 2.4 Pagine memorizzate ▶ p. 37
- 2.5 Cronologia ▶ p. 37
- 2.6 Avanzate ▶ p. 38
- 2.7 Profili di connessione ▶ p. 38
- 2.8 Profili streaming ▶ p. 38

3 Organizer ▶ p. 39
- 3.1 Calendario ▶ p. 39
- 3.2 Appuntamenti ▶ p. 40
- 3.3 Anniversari ▶ p. 40
- 3.4 Avvisi persi ▶ p. 40

4 Libreria ▶ p. 41
- 4.1 Immagini ▶ p. 41
- 4.2 Musica e suoni ▶ p. 41
- 4.3 Video ▶ p. 42
- 4.4 Altri file ▶ p. 42
- 4.5 Stato memoria ▶ p. 42

5 Rubrica ▶ p. 43
- 5.1 Rubrica ▶ p. 43
- 5.2 Aggiungi nuovo contatto ▶ p. 43
- 5.3 Gruppi ▶ p. 44
- 5.4 Biglietto da visita personale ▶ p. 44
- 5.5 Numeri personali ▶ p. 44
- 5.6 Copia tutto in SIM ▶ p. 44
- 5.7 Copia tutto da SIM ▶ p. 44
- 5.8 Elimina tutto ▶ p. 45
- 5.9 Impostazioni ▶ p. 45
- 5.10 Stato memoria ▶ p. 45
- 5.11 Numeri di servizio* ▶ p. 45

6 Registro chiamate ▶ p. 46
- 6.1 Chiamate recenti ▶ p. 46
- 6.2 Chiamate perse ▶ p. 46
- 6.3 Chiamate effettuate ▶ p. 46
- 6.4 Chiamate ricevute ▶ p. 46
- 6.5 Rimuovi tutto ▶ p. 46
- 6.6 Durata chiamata ▶ p. 46

7 Applicazioni ▶ p. 47
- 7.1 Sveglia ▶ p. 47
- 7.2 Fusi orari ▶ p. 47
- 7.3 Calcolatrice ▶ p. 48
- 7.4 Convertitore di valuta ▶ p. 48
- 7.5 Promemoria vocale ▶ p. 48
- 7.6 Promemoria ▶ p. 49
- 7.7 Cose da fare ▶ p. 49
- 7.8 Lettore multimediale ▶ p. 49

8 Impostazioni ▶ p. 50
- 8.1 Data e ora ▶ p. 50
- 8.2 Telefono ▶ p. 50
- 8.3 Display ▶ p. 51
- 8.4 Audio ▶ p. 51
- 8.5 Servizi di rete ▶ p. 51
- 8.6 Bluetooth ▶ p. 52
- 8.7 Sicurezza ▶ p. 54
- 8.8 Connessioni ▶ p. 54
- 8.9 Licenze DRM ▶ p. 55
- 8.10 Memoria ▶ p. 55
- 8.11 Ripristina impostazioni ▶ p. 55

9 Servizi SIM* ▶ p. 56

* I numeri di servizio ed i servizi SIM sono disponibile solo se supportati dalla scheda SIM e potrebbero essere disponibili con nome diverso.

Opzioni disponibili per l'uso del telefono musicale

Il telefono è composto da due parti: un sistema audio compatto ed un telefono cellulare. Sia che utilizziate le funzioni del telefono e sia che ascoltiate la musica, sono disponibili svariate opzioni.

Opzioni disponibili per l'uso del telefono

Quando utilizzate le funzioni del telefono potete...

- usare il telefono tenendolo vicino all'orecchio.
- usare l'auricolare fornito per parlare con l'interlocutore.
- usare l'altoparlante del telefono per parlare con il vivavoce. Basta alzare l'altoparlante ed estrarre il supporto del telefono, quindi posizionate il telefono di fronte a voi, ad esempio, su un tavolo.

Opzioni disponibili per l'ascolto della musica

Quando utilizzate le funzioni musicali potete...

- usare l'auricolare fornito per ascoltare musica in modo privato.
- alzare l'altoparlante integrato, che consente di usare il telefono come sistema audio compatto.
- riprodurre musica dal telefono tramite la linea di uscita integrata nel sistema musicale Bang & Olufsen.

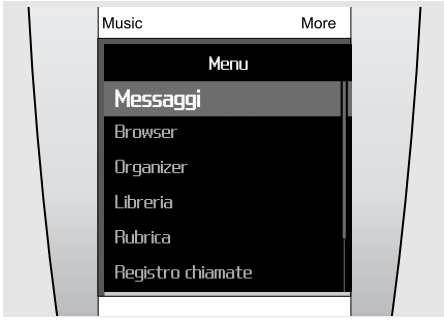

I menu di colore blu rappresentano le funzioni correlate al telefono quali Messaggi, Browser e Organizer.

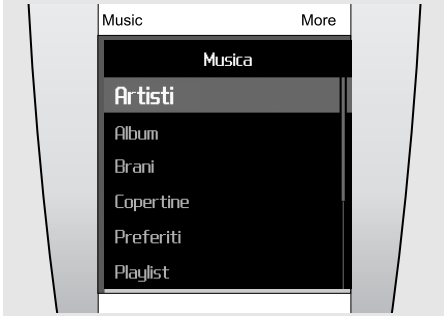

I menu di colore rosso sono correlati a funzioni musicali quali Artisti, Album e Brani. Per far funzionare il telefono musicale, dovete usare la rotellina e il display.

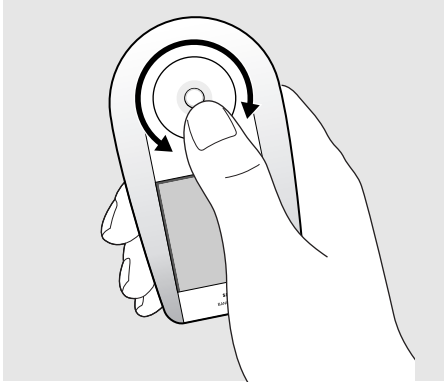

Per operare sul telefono, utilizzate la rotellina e lo schermo tattile. Tenete il telefono in mano ed utilizzate il pollice per far girare la rotellina e per utilizzare lo schermo tattile.

Potete anche azionare il telefono mentre è appoggiato sul supporto. Questa funzione è utile, ad esempio, se parlate con il vivavoce.

Introduzione a questo telefono cellulare

In questo paragrafo, apprenderete la disposizione del vostro nuovo cellulare, i suoi tasti, i modi di visualizzazione e le sue icone.

Contenuto della confezione

La confezione contiene quanto segue:

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente

Potete acquistare altri accessori presso i rivenditori locali Samsung e Bang & Olufsen.

Nota! Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso i rivenditori locali Samsung e Bang & Olufsen possono variare a seconda del Paese nel quale il prodotto viene distribuito e del gestore telefonico.

Disposizione del telefono

L'illustrazione seguente mostra gli elementi principali che costituiscono il telefono, nonché le loro funzioni.

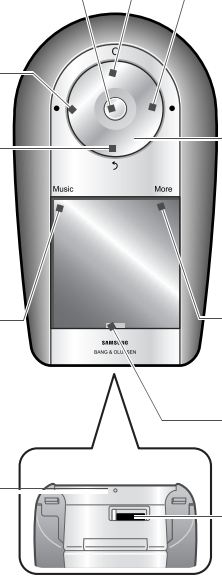

Tasto OK
- Premete questo tasto per riattivare il telefono, quando questo si trova in modalità inattiva.
- Nella schermata di stand-by, premetelo per accedere al modo Menu.
- Nei menu, premetelo per selezionare l'opzione evidenziata o confermare l'immissione.

Tasto INVIA (tasto verde)
- Premetelo per effettuare o rispondere ad una chiamata.
- Nella schermata di stand-by, premetelo per visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
- Avvia la riproduzione della musica. Riproduce o mette in pausa il lettore musicale.

Testo INDIETRO (↩)
- Nella schermata di stand-by, premetelo e tenete premuto per bloccare o sbloccare i tasti.
- Nei menu, torna indietro di un livello.

Music
- Toccate leggermente lo schermo per aprire il lettore multimediale.
- Premetelo per passare dalla modalità telefono al lettore musicale e viceversa.

Microfono
Parlate nel microfono durante una chiamata.

Tasto C
- Premetelo per cancellare i caratteri dal display.
- Nella schermata di stand-by, tenetelo premuto per attivare o disattivare la modalità silenziosa.

Tasto FINE (tasto rosso)
- Tenetelo premuto per accendere o spegnere il telefono.
- Premetelo per terminare o rifiutare una chiamata.
- Chiude il lettore musicale.
- Nei menu, premetelo per ritornare alla schermata di stand-by.

Rotellina
- Nella schermata di stand-by, girate la rotellina in senso orario o antiorario per cercare una voce della rubrica.
- Nei menu, questo tasto consente di scorrere le opzioni.
- Ruotate la rotellina per alzare o abbassare il volume.
- Col telefono inattivo, consente di accendere il telefono premendo un tasto qualsiasi sulla rotellina.

More
Toccate leggermente lo schermo per accedere ad altre opzioni previste per il menu in uso.

Barra dei collegamenti rapidi
Toccate la parte inferiore del display per accedere ai menu rapidi che potete anche personalizzare.

Presa multi-funzione
Per l'auricolare, il caricabatteria e il cavo dati per PC.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla riga superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda del Paese o del gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Chiamata in corso
	Fuori copertura; non potete effettuare né ricevere chiamate
	Modo Offline attivato
	Rete roaming
	Rete GPRS (2.5G) connessa
	Rete UMTS (3G) connessa
	Zona domestica, se avete sottoscritto questo servizio
	Funzione di trasferimento chiamate attiva
	Bluetooth attivato
	Riproduzione musicale in sottofondo in corso
	Connesso agli auricolari o al kit vivavoce Bluetooth
	Nuovo messaggio di testo (SMS)
	Nuovo messaggio multimediale (MMS)
	Nuovo messaggio email
	Nuovo messaggio segreteria
	Nuovo messaggio di configurazione
	Blocco della tastiera
	Sveglia attivata
	Modo silenzioso attivato
	Livello di carica della batteria

Blocco della tastiera

Potete bloccare i tasti esposti e lo schermo tattile del telefono per impedire un'attivazione accidentale degli stessi.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto il tasto **INDIETRO** per bloccare al contempo i tasto e lo schermo tattile. Per sbloccarli, tenete di nuovo premuto **INDIETRO**.

Potete anche impostare il telefono affinché blocchi automaticamente i tasti quando si spegne il display. Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Blocco tastiera auto** → **Sì**.

Dovete assemblare e caricare il telefono cellulare prima di utilizzarlo la prima volta.

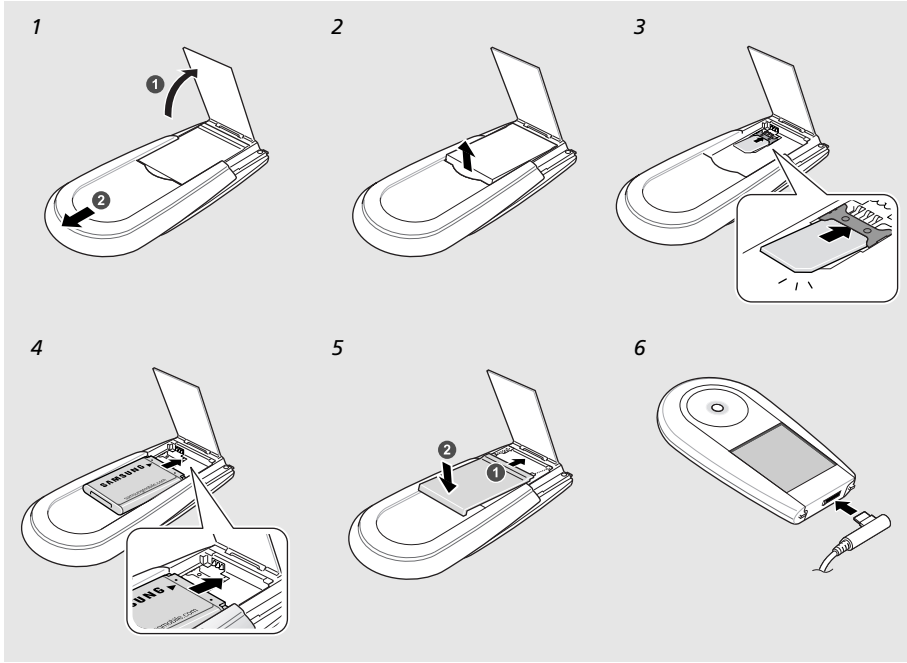

Inserimento della scheda SIM

1 Estraete il supporto e fate scorrere verso l'alto il lato posteriore per alzare l'altoparlante.

2 Rimuovete il coperchietto della batteria.

3 Inserite la scheda SIM.

Nota! Assicuratevi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso.

4 Installate la batteria.

5 Fate scorrere indietro il coperchio e premetelo leggermente.

6 Aprite la protezione della presa multi-funzione che si trova sul fondo del telefono. Collegate il caricabatteria al telefono e ad una normale presa elettrica AC 220V.

Quando il telefono è completamente carico, (l'icona non è più in movimento) scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente e dal telefono.

Informazioni sull'indicatore della batteria scarica

Quando la batteria sta per scaricarsi, il telefono emette un tono ed un messaggio d'avvertimento. L'icona della batteria appare vuota e lampeggia. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per poter continuare ad utilizzare il telefono.

Informazioni sulla scheda SIM

Quando sottoscrivete un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, ricevete una scheda plug-in SIM (Subscriber Identity Module) contenente i dettagli dell'abbonamento, quali il PIN e i servizi opzionali disponibili. Per i servizi 3G, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Pronto per l'uso

Occorrono circa tre ore per caricare il telefono. Al termine della ricarica del telefono, scollegate il caricabatteria e il telefono è pronto per l'uso. Per accendere il telefono, tenete premuto **FINE** (tasto rosso) sulla rotellina.

Funzionamento del display

Questo telefono dispone di uno schermo tattile, ovvero sensibile al tocco delle dita. Invece di utilizzare un dispositivo di puntamento, quale uno stiletto o una penna, utilizzate il vostro dito per selezionare elementi direttamente sullo schermo. Tenete il telefono in mano e toccate con precisione le specifiche aree del display per eseguire le funzioni desiderate.

- Tocco: Toccate delicatamente una volta sola lo schermo con la punta del dito per selezionare un'opzione o un menu. Il tocco è analogo al clic del mouse sul computer.
- Tocco prolungato: Toccate e non staccate il dito per eseguire una data azione. In tal modo, potete avanzare o retrocedere all'interno di un file mentre riproducete la musica o un video.

Note

- *Non utilizzate oggetti appuntiti per toccare lo schermo.*
- *Non ricoprite lo schermo tattile con un foglio di plastica, o un qualsiasi altro tipo di copertura.*
- *Conservate il telefono lontano da umidità ed acqua.*

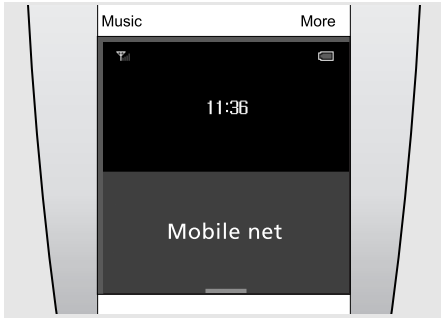

Riattivazione del telefono...

Quando non utilizzate il telefono per un dato intervallo di tempo, il display del telefono si spegne, ed il dispositivo passa al modo inattivo, al fine di risparmiare l'energia della batteria. Nel modo inattivo, non potete utilizzare lo schermo tattile. Per accendere il telefono e usarlo, premete **OK** o un tasto qualsiasi sulla rotellina

La figura sopra mostra il telefono nella schermata di stand-by, pronto per il funzionamento.

Suggerimento utile...

Per bloccare o sbloccare il telefono, tenete premuto **INDIETRO**.

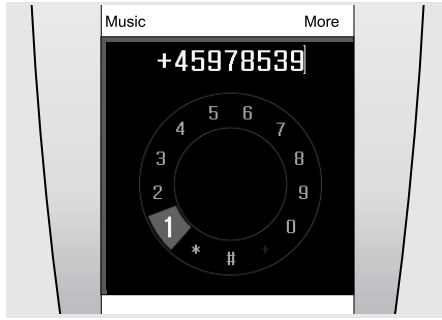

Esecuzione di una chiamata...

Per poter comporre un numero, ed effettuare una chiamata, è sufficiente che tocchiate il centro dello schermo, mentre il telefono si trova nella schermata di stand-by.

Quando appare la schermata di composizione del numero, utilizzate la rotellina per evidenziare le cifre, e premete il tasto **OK** per selezionarle. Premete quindi **INVIA** per effettuare la chiamata.

Suggerimento utile...

Dopo aver composto una volta un numero, potete aggiungerlo alla Rubrica.

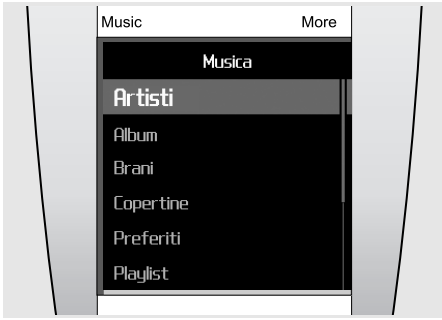

Utilizzo del menu Music....

Toccate **Music** (sull'angolo in alto a sinistra dello schermo) per richiamare il menu Music. Utilizzate la rotellina per scorrere l'elenco fino ad evidenziare, ad esempio, la voce Album. Utilizzate quindi la rotellina per selezionare uno degli album disponibili, e premete **OK** per ascoltare l'album scelto.

Suggerimento utile...

Durante l'ascolto della musica, potete richiamare il menu More per - ad esempio - sospendere la riproduzione, o aggiungere l'album a quelli preferiti.

Utilizzo del menu More....

Toccate **More** (sull'angolo in alto a sinistra dello schermo) per richiamare il menu More. I menu More sono specifici al contesto, dato che contengono funzioni aggiuntive correlate alla funzione che state utilizzando.

Possono essere visualizzati sia che utilizziate una funzione del telefono o musicale - ad esempio **Aggiungi a playlist**, quando utilizzate il lettore musicale.

Utilizzo del menu Scelte rapide...

Sul display sono presenti 3 pulsanti di scelta rapida accessibili direttamente tramite il tasto della barra nella parte inferiore del display nella schermata di stand-by. Queste scelte rapide sono personalizzabili per fornire accesso rapido alle funzioni utilizzate frequentemente.

Potete scegliere tra 24 differenti funzioni quali PureMusic, Sveglia e Crea messaggio, come mostrato nella figura sopra.

Funzioni principali del telefono

In questo paragrafo, apprenderete come eseguire le operazioni di base e come utilizzare le funzioni principali del vostro cellulare.

Accensione e spegnimento

Accensione del telefono

> Tenete premuto **FINE**.

> Se necessario, inserite il codice PIN e selezionate ✓.

> Se utilizzate il telefono per la prima volta, o se lo resettate, selezionate una lingua da utilizzare e premete **OK** per avviare l'introduzione al Serenata. Personalizzate quindi il telefono secondo le vostre preferenze.

> Una volta terminata l'impostazione, appare la schermata di stand-by ed il telefono è pronto all'uso.

Spegnimento del telefono

Nella schermata di stand-by, tenete premuto **FINE**.

Esecuzione e ricezione delle chiamate

Esecuzione di una chiamata

> Nella schermata di stand-by, toccate il centro dello schermo per aprire la finestra di composizione del numero.

*Nota! Potete anche premete **More** e selezionate **Componi numero** per aprire la schermata di composizione.*

> Immettete prefisso e numero telefonico.

> Premete **INVIA**.

> Per terminare la chiamata, premete **FINE**.

Risposta a una chiamata

> Quando il telefono suona, premete **INVIA**.

> Per terminare la chiamata, premete **FINE**.

Regolazione del volume durante una chiamata

Girate la rotellina in senso orario o antiorario.

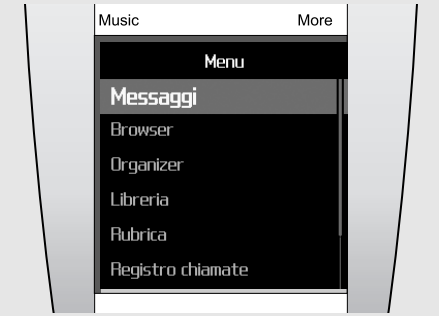

Accesso alle opzioni dei menu

> Per accedere al modo Menu, premete **OK** nella schermata di stand-by.

> Utilizzate la rotellina per percorrere i menu.

> Evidenziate un'opzione, e premete **OK** per confermare la selezione.

> Per uscire:

- Premete **INDIETRO** per salire di un livello.
- Premete **FINE** per tornare alla schermata di stand-by.

Immissione di testo

Potete immettere testo in alcune funzioni quali Messaggi, Rubrica o Organizer con i modi ABC, T9, modo Dizionario personale, modo numerico e modo simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo.

Quando vi trovate in un campo d'immissione di testo:

- Toccate il pulsante **&:@** per passare al modo simboli.
- Toccate il pulsante **123** per passare al modo numerico.
- Toccate il pulsante **abc** per passare al modo ABC.
- Tenete premuto ⇧ per passare dal modo ABC al modo T9 e viceversa.

Potete anche:

- Toccate **More** e selezionate **Modo T9** per passare tra il modo ABC e quello T9.
- Toccate **More** e selezionate **Modo numerico** per passare al modo numerico.
- Toccate **More** e selezionate **Modo simboli** per passare al modo simboli.
- Toccate **More** e selezionate **Modo testo** per passare di nuovo al modo T9 o ABC, a partire dal modo simboli o numerico.

Modifica della lingua per l'inserimento di testo

In un campo di immissione testo, toccate **More** e selezionate **Lingua inserimento** → una lingua.

Il **modo ABC** consente di immettere i caratteri selezionando la serie di caratteri contrassegnati dalla lettera desiderata. Potete attivare il modo T9, mentre è attivo il modo ABC.

Il **modo simboli** consente di immettere caratteri o simboli speciali.

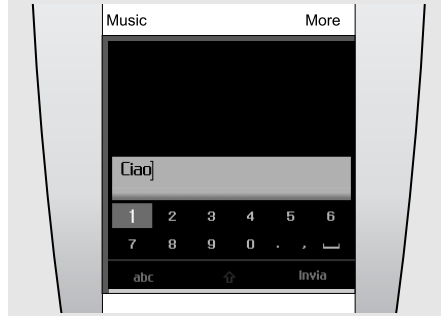

Il **modo numerico** consente di immettere numeri.

Immissione di una parola nel modo ABC

Spostatevi al gruppo appropriato di caratteri e premete **OK** fino a che non visualizzate il carattere desiderato. Premete **INVIA** per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso gruppo di caratteri (ovvero dello stesso tasto), attendete che il cursore si sposti automaticamente a destra o girate la rotellina in senso orario. Immettete quindi la lettera successiva.

Immissione di una parola nel modo T9

> Selezionate il gruppo appropriato di caratteri, una volta per ciascuna lettera.

  Il modo T9 cerca di prevedere la parola che desiderate inserire.

> Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri.

> Quando la parola è corretta, premete **INVIA** per inserire uno spazio. Diversamente, toccate **Corrispondenti** per visualizzare altre parole alternative contenenti le lettere corrispondenti ai tasti premuti.

Immissione di numeri

Il modo numerico consente di immettere numeri.

Scorrete fino alle cifre desiderate e premete **OK** per inserire la cifra selezionata nel messaggio.

Immissione di caratteri speciali o simboli

Il modo simboli consente di inserire simboli.

Scorrete fino ai simboli desiderati e premete **OK** per inserire il simbolo selezionato nel messaggio.

Funzioni supplementari di immissione

- Toccate ⇧ per cambiare fra maiuscole/minuscole in modo ABC o T9.
- Selezionate il marcatore Inserimento di spazio (␣) per immettere uno spazio.
- Premete **C** per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto il tasto **C**.

Utilizzo del modo Dizionario personale

Il modo Dizionario personale vi consente di memorizzare parole prestabilite, in modo da poterle rapidamente e facilmente inserire nel testo durante la creazione di un messaggio.

Nota! Questo modo è disponibile soltanto quando è attivato il modo T9. Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

Aggiunta di una parola all'elenco Dizionario personale.

> Immettete la parola da aggiungere nel modo T9.

> Toccate **Corrispondenti** per visualizzare parole alternative corrispondenti a quanto immesso. Quando non sono più presenti parole alternative, appare l'indicazione **Aggiungi parola**.

> Toccate **Aggiungi parola**.

> Immettete una parola utilizzando il modo ABC e toccate **Fatto**.

  La parola viene così aggiunta all'elenco Dizionario personale.

Potete anche aggiungere parole al Dizionario personale toccando **More** e selezionando **Aggiungi parola** mentre inserite il testo nel modo T9.

Selezione di una parola dal Dizionario personale

> Nel modo T9, toccate **More** e selezionate **Dizionario personale**.

> Selezionate la parola desiderata.

Modifica testo

Se dovete modificare del testo nel modo di immissione, toccate il centro dello schermo. Quando è disattivato il campo del gruppo di caratteri, gira la rotellina per spostare il cursore al punto da modificare. Per far ritorno al modo d'immissione del testo, toccate di nuovo il centro dello schermo.

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

Potete cambiare la lingua utilizzata per il testo del display.

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.

> Selezionate una lingua.

Impostazione della suoneria per le chiamate in arrivo.

Potete cambiare la suoneria che vi avvisa di una chiamata in arrivo.

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Suoneria**.

> Selezionate una suoneria.

Per regolare il volume della suoneria, toccate **OK** nella schermata di stand-by e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Volume suoneria**. Utilizzate la rotellina per cambiare il livello del volume e premete **OK**.

Elemento per il display

Potete selezionare cosa visualizzare nella schermata di stand-by.

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Display stand-by**.

> Selezionate quali elementi visualizzare nella schermata di stand-by.

Modo silenzioso

Potete attivare il modo silenzioso per non disturbare gli altri.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto **C**, o toccate **More** e selezionate **Modo silenzioso**.

Modo offline

Commutando il telefono in modalità Offline, potrete utilizzare i servizi che non necessitano di un accesso alla rete nei luoghi dove è vietato l'uso di dispositivi wireless, come sugli aerei o in ospedale.

Nella schermata di stand-by, premete **More** e selezionate **Modo offline**.

Scelte rapide di menu

Potete predisporre scelte rapide di menu, per accedere ai menu preferiti direttamente dalla schermata di stand-by.

> Nella schermata di stand-by, premete **More** e selezionate **Scelte rapide**.

> Selezionate un elemento di scelta rapida.

> Selezionate un menu da assegnare all'elemento di scelta rapida.

Per accedere ad un menu con scelta rapida, toccate la barra dei collegamenti rapidi e selezionate il menu desiderato.

Blocco telefono

Potete proteggere il telefono con una password contro l'uso non autorizzato. Il telefono vi richiederà la password alla sua accensione.

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.

> Immettete la password predefinita (**00000000**), quindi premete ✓.

> Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete ✓.

> Immettete di nuovo la password e selezionate ✓.

> Selezionate **Blocco telefono** → **Attiva**.

> Immettete la password e selezionate ✓.

Navigazione nel Web

Tramite il browser WAP integrato, potete accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal Web.

Avvio del browser WAP

- Accedete alla homepage impostata; nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Browser** → **Homepage**.
- Immettete a mano l'indirizzo URL del sito Web desiderato; nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Browser** → **Immetti URL**.
- Selezionate un indirizzo web dall'elenco delle pagine web salvate o dalla cronologia; nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Browser** → **Pagine memorizzate** o **Cronologia**.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra le varie voci del browser, utilizzate la rotellina o lo schermo tattile. Per spostarvi tra i collegamenti del browser, toccate le parti destra o sinistra dello schermo tattile.
- Per selezionare un elemento del browser, premete **OK** e selezionate **Seleziona**.
- Per tornare alla pagina precedente, premete **INDIETRO**.
- Per accedere alle opzioni del browser, premete **More**.
- Per chiudere il browser, premete **FINE**.

Riproduzione video

Preparazione dei file video

- Download dal browser web ▸ p. 36
- Copia da un PC usando il programma opzionale Samsung PC Studio. Leggete il Manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Copia da un PC utilizzando il telefono come una memoria di massa. ▸ p. 21
- Ricezione tramite una connessione Bluetooth attiva. ▸ p. 53
- Sincronizzazione con Windows Media Player su un PC. ▸ p. 21

Riproduzione dei file video

> Fate scorrere verso l'alto il lato posteriore per alzare l'altoparlante.

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Applicazioni** → **Lettore multimediale** → **Video**.

> Selezionate un file da riprodurre.

Durante al riproduzione di un video, utilizzate la rotellina per regolare il volume.

> Per interrompere la riproduzione, premete **INDIETRO**.

Utilizzo della Rubrica

Potete memorizzare diversi numeri telefonici, indirizzi e-mail ed altre informazioni di contatto nella Rubrica. Utilizzando le informazioni dei contatti, potete chiamare tali numeri, o inviare loro dei messaggi, in qualsiasi momento.

Nuovo contatto

> Nella schermata di stand-by, toccate il centro dello schermo per aprire la finestra di composizione del numero.

> Immettete un numero di telefono mediante la rotellina.

> Toccate **More** e selezionate **Aggiungi a nuovo contatto** → un tipo di numero.

> Specificate le informazioni sul contatto.

> Toccate **More** e selezionate **Salva** per memorizzare il contatto.

Reperimento di un contatto

> Nella schermata di stand-by, ruotate la rotellina in senso orario o antiorario per accedere ai contatti della rubrica.

> Selezionate il primo carattere del nome da ritrovare.

> Scorrete fino ad un contatto e premete **INVIA** per comporne il numero.

> Se il nome presenta più numeri, scorrete fino al numero desiderato e premete **INVIA**.

Invio di messaggi

Consente di creare e inviare messaggi SMS, MMS ed email.

Invio di un SMS

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.

> Immettete il testo del messaggio.

> Premete **More** e selezionate **Invia messaggio**.

> Selezionate **Aggiungi Rubrica**, **Inserisci numero**, o **Aggiungi da gruppo**.

> Aggiungi il numero del destinatario.

> Toccate **More** e selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.

> Selezionate **Oggetto**.

> Immettete il soggetto del messaggio, e toccate **Fatto**, oppure toccate **More** e selezionate **Fatto**.

> Selezionate **Immagine o video** e aggiungete un'immagine o un videoclip.

> Selezionate **Suono** e aggiungete un clip audio.

> Selezionate **Messaggio**.

> Immettete il testo del messaggio, e toccate **Fatto**, oppure toccate **More** e selezionate **Fatto**.

> Selezionate **Allega file** → una categoria di elementi → un elemento da aggiungere. Ripetete questo passo per allegare ulteriori elementi.

> Una volta terminato, toccate **More** e selezionate **Invia**.

> Selezionate **Aggiungi Rubrica**, **Inserisci numero**, **Inserisci email**, o **Aggiungi da gruppo**.

> Aggiungete il numero del destinatario o il suo indirizzo email.

> Toccate **More** e selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'email

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.

> Selezionate **Oggetto**.

> Immettete il soggetto del messaggio, e toccate **Fatto**, oppure toccate **More** e selezionate **Fatto**.

> Selezionate **Messaggio**.

> Immettete il testo del messaggio email, e toccate **Fatto**, oppure toccate **More** e selezionate **Fatto**.

> Selezionate **Allega file** → una categoria di elementi.

> Selezionate gli elementi da allegare, e premete **OK**.

> Toccate **More** e selezionate **Allega selezionati**.

> Premete **More** e selezionate **Invia**.

> Selezionate **Aggiungi Rubrica**, **Inserisci email**, o **Aggiungi da gruppo**.

> Aggiungete un indirizzo email.

> Toccate **More** e selezionate **Invia** per inviare il messaggio email.

Visualizzazione dei messaggi

Potete ricevere messaggi da altre persone e memorizzarli nel vostro telefono.

Visualizzazione di un SMS

Se appare una notifica:

> Premete **OK**.

> Selezionate il messaggio da Messaggi ricevuti.

Da Messaggi ricevuti:

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Messaggi** → **Messaggi ricevuti**.

> Selezionate un messaggio di testo ( ).

Visualizzazione di un MMS

Se appare una notifica:

> Premete **OK**.

> Premete **More** e selezionate **Recupera**.

> Selezionate il messaggio da Messaggi ricevuti.

Da Messaggi ricevuti:

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Messaggi** → **Messaggi ricevuti**.

> Selezionare un MMS ( ).

Visualizzazione di un'email

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Messaggi** → **Email ricevute**.

> Selezionate un account.

> Premete **OK** quando viene visualizzato **Controlla posta** per recuperare un’email o un’intestazione.

> Scorri a un'email o ad una intestazione, e premete **INVIA**.

> Se avete selezionato un'intestazione, premete **More** e conferma con **Recupera**.

Accesso alla casella vocale

Potete accedere al servizio di segreteria telefonica ed ascoltare i messaggi.

Nella schermata di stand-by, premete **More** e selezionate **Casella vocale**. Verrete collegati al servizio di segreteria telefonica offerta dal vostro gestore telefonico.

Uso del Bluetooth

In questo telefono è integrata la tecnologia Bluetooth, che vi consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e di scambiare dati, parlare con il vivavoce o ascoltare musica attaverso un auricolare Bluetooth o altri dispositivi musicali Bluetooth.

Attivazione del Bluetooth

Nella schermata di stand-by, premete **More** e selezionate **Bluetooth**.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Nuova ricerca**.

> Selezionate un dispositivo.

> Immettete il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi premete ✓.

  Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

> Accedete ad un'applicazione, quale **Rubrica**, **Libreria**, **Organizer**, **Promemoria**, o **Cose da fare**.

> Scorrete fino ad un elemento.

> Toccate **More** e selezionate l'opzione di invio → **Bluetooth**.

> Per l'invio di un contatto, selezionate quali dati desiderate inviare.

> Cercate e selezionate un dispositivo.

> Se necessario, inserite il codice PIN Bluetooth e selezionate ✓.

Ricezione di dati

> Nella schermata di stand-by, premete **OK** e selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di rilevare il vostro telefono.

> Quando un dispositivo tenta di accedere al vostro telefono, premete **Sì** per consentire la connessione.

> Se necessario, premete **Sì** per confermare la disponibilità alla ricezione.

Riproducete file di tipo mp3, audiolibri o Podcast scaricati sul vostro telefono musicale. Il telefono musicale garantisce un'esperienza unica di ascolto grazie al suo diffusore integrato. Aprite l'altoparlante quando usate il lettore musicale.

Uso di BeoPlayer

Nel CD-ROM fornito, sono presenti il software BeoPlayer di Bang & Olufsen e una guida d'uso. BeoPlayer dispone automaticamente i vostri brani musicali in ordine alfabetico per genere, artista, titolo brano e titolo album e vi consente di creare le vostre playlist.

Per copiare un file musicale utilizzando BeoPlayer, installate prima il software BeoPlayer nel PC. Per informazioni su come installare e usare BeoPlayer, consultate il CD-ROM.

Avviso per gli utenti MAC! Per evitare di danneggiare il telefono durante il trasferimento di file musicali, selezionate sempre ***'Eject Serenata'*** *nella barra degli strumenti inferiore del PC, prima di scollegare il telefono dal PC.*

Preparazione dei file musicali

Sono disponibili i seguenti modi per copiare file musicali sul vostro telefono:

- Copia dal CD utilizzando BeoPlayer sul PC.
- Sincronizzazione con Windows Media Player su un PC.
- Download dal browser web ▸ p. 36
- Copia da un PC usando il programma opzionale Samsung PC Studio. Leggete il Manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Copia da un PC utilizzando il vostro telefono come una memoria di massa.
- Ricezione tramite una connessione Bluetooth attiva. ▸ p. 53

Copia dei file musicali da un CD tramite BeoPlayer

Utilizzando BeoPlayer, potete copiare i file musicali da un CD audio nel telefono musicale.

> Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC. In alternativa, mettete il telefono nel supporto da tavolo e collegate il cavo dati per PC al supporto.

> Nella schermata di stand-by, toccate **More** e selezionate **Connetti a PC → MTP**.

> Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer

> Fate clic su **PC CD** sulla barra di controllo per riprodurre un CD presente nell'unità CD-ROM.

> Fate ancora clic, oppure spostate il mouse sulla sinistra dello schermo, per accedere all'elenco di PC CD.

> Fate clic sul pulsante **COPY** che si trova nell'angolo inferiore di sinistra per accedere alle finestre di destinazione.

> Fate clic sulla freccia in alto a destra della finestra di destinazione per selezionare **Senenata**.

> Fate clic su **NEW FOLDER**.

> Trascinate i brani che desiderate copiare dall'elenco di PC CD nella nuova cartella.

- Al termine della copia, scollegate in modo corretto il telefono dal PC.

Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player

Potete copiare file musicali nel telefono grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11 o, in seguito, su un PC.

Nota! ***Per trasferire le copertine dei file musicali nel telefono, occorre usare il modo di trasferimento MTP.***

> Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC. In alternativa, mettete il telefono nel supporto da tavolo e collegate il cavo dati per PC al supporto.

> Nella schermata di stand-by, toccate **More** e selezionate **Connetti a PC → MTP**.

> Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer.

> Selezionare e trascinare i file musicali o gli elenchi di riproduzione desiderati nell'elenco di sincronizzazione.

> Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.

> Al termine della sincronizzazione, scollegate in maniera corretta il telefono dal PC.

Collegamento e copia dei file musicali dal PC

Nota! Gli utenti MAC devono selezionare ***Archiviazione di massa*** *per trasferire i file nel proprio telefono.*

> Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC.

> Nella schermata di stand-by, toccate **More** e selezionate **Connetti a PC → Archiviazione di massa**.

> Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** quando appare la finestra popup sul computer. La finestra del disco rimovibile si apre automaticamente sul PC.

Se questo non dovesse succedere, aprite **Risorse del computer** sul desktop di Windows ed effettuate un doppio clic sul disco rimovibile corrispondente, per aprire la cartella dei file del telefono.

> Copiate i file nel telefono dal PC.

> Al termine della copia, scollegate in modo corretto il telefono dal PC.

Toccate **Music** per accedere all'elenco della libreria musicale a partire da una qualsiasi finestra di menu.

Vengono elencate le seguenti librerie musicali:

Artisti visualizza l'elenco dei file musicali riordinato in base all'artista interprete del brano.

Album visualizza l'elenco dei file musicali riordinato in base all'album.

Brani visualizza l'elenco dei file musicali riordinato in base al brano.

Copertine visualizza l'elenco dei file musicali riordinato in base all'immagine di copertina. Utilizzate la rotellina per scorrere le immagini di copertina.

Preferiti visualizza l'elenco dei file musicali riordinato in base ai brani preferiti.

Playlist elenca le playlist create.

Podcast visualizza i podcast scaricati dal PC.

Audiolibro visualizza l'elenco dei libri audio.

Generi visualizza l'elenco dei file musicali riordinato in base al loro genere musicale.

Ultimi aggiunti visualizza i file musicali che sono stati memorizzati di recente sul telefono.

Note

- *Una volta iniziata la riproduzione della musica, sopra l'elenco della libreria compare la scritta **Riproduzione in corso**. Quando invece il lettore musicale viene chiuso, compare la scritta **Avvia riproduzione**.*
- *Quando modificate la tipologia di un file musicale in **Audiobook** o **Podcast**, in Copertine non viene visualizzata l'immagine di copertina dell'album che contiene quel dato file.*

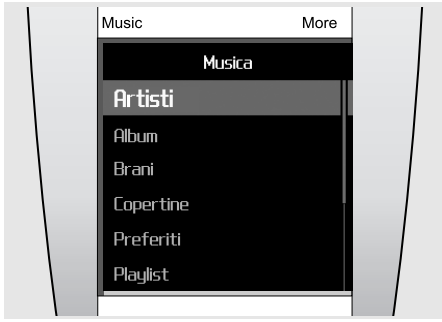

Riproduzione musicale

Grazie al lettore musicale, potete ascoltare musica e condividere i vostri brani preferiti con altre persone.

> Fate scorrere il lato posteriore verso l'alto per alzare l'altoparlante prima di usare il lettore musicale.

> Toccate **Music**. Appare l'elenco della libreria musicale.

> Selezionate una libreria musicale → un file musicale. Il lettore video si apre e viene riprodotto il file.

> Per arrestare la riproduzione e chiudere il lettore, premete **FINE**.

*Suggerimento utile...Quando premete **Music** nella schermata di stand-by e attendete qualche secondo, il lettore musicale inizia la riproduzione dell'ultimo file musicale riprodotto.*

Per accedere alle opzioni seguenti, toccate **More** durante la riproduzione:

- **Pausa** oppure **Riproduci**: mette in pausa o riprende la riproduzione.
- **Menu iniziale libreria musicale**: accede all'elenco della libreria musicale.
- **Aggiungi a Preferiti**: aggiunge il file alla libreria musicale **Preferiti**.
- **Aggiungi a playlist**: aggiunge il brano ad una delle playlist create.
- **Vai ad artista**: apre l'elenco degli album dell'artista correntemente in riproduzione.
- **Bass Boost**: modifica la funzione Bass Boost per incrementare l'uscita delle basse frequenze.
- **Riproduci con Bluetooth**: collega il telefono all'auricolare stereo Bluetooth e riproduce il file.
- **Elimina brano**: consente di eliminare il file.
- **Ripeti**: attiva o disattiva la ripetizione.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Dettagli brano**: consente di accedere alle informazioni sul file.

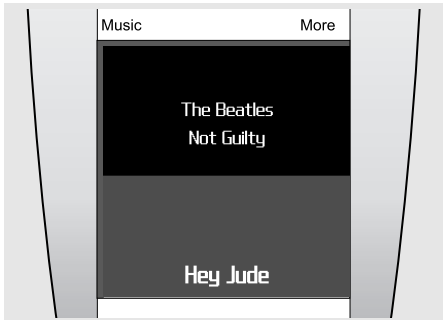

Funzionamento del lettore musicale

Durante la riproduzione, utilizzate i seguenti pulsanti per le operazioni di base:

- Premete **INVIA** per sospendere o riprendere la riproduzione.
- Premete **OK** per aprire l'elenco di riproduzione attuale.
- Utilizzate la rotellina per regolare il volume.
- Toccate la freccia sinistra o destra sullo schermo per passare al file successivo o precedente. Se non vedete le frecce, toccate lo schermo nella parte inferiore centrale per farle comparire

Per spostarvi tra il lettore musicale e l'elenco della libreria musicale, toccate il centro dello schermo.

Per collegare il telefono ad un auricolare stereo Bluetooth, durante la riproduzione, toccate **More** e selezionate **Riproduci con Bluetooth**. Una volta effettuato il collegamento, fate scorrere il lato posteriore verso il basso per chiudere l'altoparlante.

*Suggerimento utile...Per passare dal lettore musicale al telefono e viceversa durante la riproduzione, premete **Music**. Quando appare la schermata di stand-by, premete **OK** e accedete al menu desiderato. Mentre ascoltate la musica, potete scrivere messaggi o accedere alla Rubrica.*

Relax con PureMusic

Potete ascoltare musica senza essere disturbati dalle chiamate o messaggi in arrivo. Durante la riproduzione, il telefono riceverà le chiamate e i messaggi in background senza informarne l'utente. Quando chiudete il lettore musicale, il telefono mostrerà le notifiche per le chiamate ricevute e i messaggi.

> Nella schermata di stand-by, toccate la barra dei collegamenti rapidi in fondo al display.

> Premete per attivare PureMusic.

> Premete **OK**.

Riproduzione casuale

Quando avviate la riproduzione musicale dall'elenco della libreria musicale premendo **INVIA**, il lettore riproduce a caso i brani che compaiono nell'elenco selezionato (Artisti, Album o altre librerie musicali). Una volta che tutti i brani sono stati riprodotti, il lettore musicale li riproduce di nuovo con un diverso ordine casuale.

Musica in streaming sul telefono

Potete accedere a server di streaming e ascoltare sul telefono la musica scaricata da questi. Innanzitutto, configurate un profilo di connessione per accedere ai server di streaming. ▶ p. 38

Creazione di playlist personali

> Dall'elenco della libreria musicale, selezionate una libreria musicale → un file musicale.

> Toccate **More** e selezionate **Aggiungi a playlist**.

> Selezionate **Aggiungi a nuova playlist**.

> Immettete il nome per la playlist e toccate **Fatto**.

La sequenza di brani viene memorizzata in **Playlist**.

Potete scaricare le playlist da Beoplayer o Windows Media Player. Per ulteriori informazioni, consultate il paragrafo dedicato alla "Copia dei file musicali da un CD tramite BeoPlayer" o "Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player".

Utilizzo delle opzioni del lettore musicale

Ricerca di un file musicale

Potete ricercare un file musicale in tutte le librerie musicali, inserendo un nome d'artista, album o brano.

Dall'elenco delle librerie musicali, accedete ad una libreria, toccate **More**, e selezionate l'opzione di ricerca come **Ricerca artisti** o **Ricerca album**.

Eliminazione di un brano

Potete eliminare brani dalla memoria del telefono.

> Dall'elenco delle librerie musicali, selezionate una libreria → un file musicale.

> Toccate **More** e selezionate **Elimina brano**.

Modifica della sequenza delle librerie

> Dall'elenco delle librerie musicali, selezionate **Impostazioni** → **Ordine menu musica**.

> Evidenziate la libreria da spostare.

> Toccate **More** e selezionate **Sposta**.

> Spostate la barra di evidenziazione sul punto desiderato, toccate **More** e selezionate **Salva**.

Disattivazione di una libreria musicale

> Dall'elenco delle librerie musicali, selezionate **Impostazioni** → **Ordine menu musica**.

> Indirizzati alla libreria da disattivare.

> Toccate **More** e selezionate **Escludi dal menu**.

> Per attivarla, selezionate **Includi nel menu**.

Modifica delle impostazioni del lettore musicale

Dall'elenco della libreria musicale, premete **Impostazioni**.

- **Ordine menu musicale**: consente di cambiare l'ordine della libreria.
- **Bass Boost**: consente di attivare l'amplificazione dei bassi per incrementare l'uscita delle basse frequenze audio. Questa opzione è disponibile soltanto quando alzate l'altoparlante o quando collegate l'auricolare al telefono per ascoltare musica.
- **Ricerca righe di indice**: quando è attivata questa funzione, selezionate il carattere iniziale di ciascun elemento in Artisti, Album, Brani.
- **Volume predefinito**: consente di selezionare il volume predefinito da usare per la riproduzione di file musicali.

Sincronizzazione del telefono con Outlook

Potete sincronizzare il telefono con Microsoft Outlook® e trasferire contatti, appuntamenti, attività e promemoria.

Sincronizzazione tramite un cavo dati per PC

> Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC.

> Nella schermata di stand-by, toccate **More** e selezionate **Connetti a PC** → **PC Studio**.

> Premete **OK**.

> Aprite il programma **Samsung PC Studio** sul PC e selezionate **Sincronizza** dalla finestra di PC Studio.

> Selezionate gli elementi da sincronizzare e fate clic sul pulsante **Sincronizza**.

> Quando la sincronizzazione termina, fate clic su **Dettagli** per visualizzare i risultati della sincronizzazione.

Sincronizzazione tramite Bluetooth

> Eseguite la procedura di ricerca e abbinamento del telefono con il PC. ▸ p. 53

> Aprite il programma **Samsung PC Studio** sul PC e selezionate **Sincronizza** dalla finestra di PC Studio.

> Selezionate gli elementi da sincronizzare e fate clic sul pulsante **Sincronizza**.

> Quando la sincronizzazione termina, fate clic su **Dettagli** per visualizzare i risultati della sincronizzazione.

Questo paragrafo descrive le funzioni riguardanti le chiamate. Potete effettuare chiamate in diversi modi, o utilizzare le opzioni durante la chiamata.

Nota! Durante una chiamata, il telefono passa al modo inattivo. Premete un tasto qualsiasi per riattivare il telefono e usare i tasti e lo schermo tattile.

Esecuzione di una chiamata

Esecuzione di una chiamata

> Nella schermata di stand-by, toccate il centro dello schermo per aprire la finestra di composizione del numero.

> Immettete il prefisso ed il numero di telefono per mezzo della rotellina.

Note

- *Per modificare i numeri immessi, toccate lo schermo. Quando viene selezionato il campo di inserimento, usate la rotellina per spostare il cursore e premete* ***C*** *per cancellare una cifra.*
- *Per inserire una pausa, toccate* ***More*** *e selezionate* ***Pausa****.*

> Premete **INVIA**.

> Se desiderate terminare la chiamata, premete **FINE**.

Esecuzione di una chiamata internazionale

> Nella finestra di composizione, selezionate il segno "più" (**+**).

> Digitate il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premete **INVIA**.

Ricomposizione delle chiamate più recenti

> Nella schermata di stand-by, premete **INVIA** per visualizzare l'elenco dei numeri recenti.

> Scorrete al numero desiderato e premete **INVIA**.

Effettuazione di una chiamata a partire dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, potete comporlo selezionandolo da questa. ▸ p. 43

> Nella schermata di stand-by, girate la rotellina in senso orario o antiorario.

> Selezionate il primo carattere del nome da ritrovare.

> Scorrete fino ad un contatto e premete **INVIA** per comporne il numero.

> Se il nome presenta più numeri, scorrete fino al numero desiderato e premete **INVIA**.

Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, il telefono squilla.

Premete **INVIA**, oppure toccate **More** e selezionate **Accetta** per rispondere alla chiamata.

Nota! Per disattivare la suoneria del telefono durante una chiamata in entrata, girate in senso antiorario la rotellina.

Rifiuto di una chiamata

Premete **FINE**, oppure toccate **More** e selezionate **Rifiuta** per respingere una chiamata in arrivo.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

> Premete **OK**.

> Se necessario, scorrete le chiamate perse.

> Premete **INVIA** per comporre il numero desiderato.

Come indossare e usare l'auricolare (EarSet 3)

Usate l'auricolare per ascoltare il suono con la massima qualità. Potete effettuare o rispondere alle chiamate senza tenere il telefono in mano.

ATTENZIONE! L'uso prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito.

Nota! Quando ascoltate la musica, la ricomposizione di una chiamata potrebbe non essere disponibile

Per usare l'auricolare, collegatelo alla presa sul fondo del telefono.

- Tenete premuto il centro del microfono sull'auricolare per ricomporre l'ultima chiamata.
- Tenete premuto il tasto per rispondere ad una chiamata.
- Tenete premuto il tasto per terminare una chiamata.

Utilizzo della funzione vivavoce

Potete utilizzare il telefono come vivavoce per parlare e ascoltare senza tenere il telefono in mano.

Quando fate scorrere il lato posteriore verso l'alto per alzare l'altoparlante durante una chiamata, il telefono passa al modo Vivavoce. Potete dunque parlare senza dover accostare il telefono all'orecchio.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata potete accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzate la rotellina per regolare il volume.

Messa in attesa di una chiamata

Toccate **More** e selezionate **In attesa** per mettere una chiamata in attesa, oppure selezionate **Riprendi chiamata** per recuperare una chiamata in attesa.

Esecuzione di una seconda chiamata

Potete effettuare un'altra chiamata mentre la prima è in attesa, sempre che la vostra rete consenta questa funzione.

> Toccate **More** e selezionate **In attesa** per mettere in attesa la chiamata.

> Eseguite la seconda chiamata come di consueto.

> Toccate **More** e selezionate **Scambia chiamate** per scambiare fra di loro le chiamate.

> Per terminare la chiamata corrente, premete **FINE**.

Risposta a una seconda chiamata

Potete rispondere a una chiamata in entrata mentre siete al telefono, se la rete supporta questa funzione e se avete attivato la funzione di avviso di chiamata. ▸ p. 52

> Premete **INVIA** per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.

> Toccate **More** e selezionate **Scambia chiamate** per scambiare fra di loro le chiamate.

> Per terminare la chiamata corrente, premete **FINE**.

Utilizzo delle opzioni durante la chiamata

Per accedere alle opzioni seguenti, premete **More** durante la chiamata:

- **Passa ad auricolare** o **Passa a telefono**: passa la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit vivavoce per auto o nuovamente al telefono.
- **In attesa/Riprendi chiamata**: mette in attesa la chiamata in corso o recupera la chiamata in attesa.
- **Disattiva microfono** o **Attiva microfono**: attiva o disattiva il microfono del telefono. Quando il microfono è disattivato, l'interlocutore non può sentire.
- **Disattiva tono tasti** o **Attiva tono tasti**: attiva o disattiva i toni DTMF. I toni DTMF vengono utilizzati nei telefoni per la composizione e sono i suoni generati quando vengono premuti i tasti numerici.

  *Nota! Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, la funzione **Attiva tono tasti** dev'essere selezionata.*
- **Invia messaggio**: consente di inviare un SMS alla persona con cui state parlando.
- **Invia DTMF**: invia i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) come gruppo. Questa opzione è utile per immettere, ad esempio, una password o un numero di conto per un servizio bancario automatizzato.
- **Nuova chiamata**: esegue una nuova chiamata.
- **Rubrica**: consente di accedere alla rubrica.
- **Visualizza dettagli contatto**: consente di accedere alle informazioni del contatto, se il numero è salvato nella rubrica.
- **Calendario**: consente di accedere al calendario per controllare le vostre attività o immettere nuovi appuntamenti.
- **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
- **Scambia chiamate**: passate da una chiamata all'altra se avete una seconda chiamata in linea.
- **Conferenza**: imposta una chiamata fra più interlocutori aggiungendo un interlocutore in attesa ad una chiamata attiva. Alla conferenza possono prendere parte fino a sei persone.
- **Trasferisci**: trasferisce la chiamata attiva a un interlocutore in attesa. I due interlocutori possono parlare fra di loro, ma voi venite disconnessi disconnessi dalla chiamata.
- **Seleziona una chiamata**: selezionate uno dei partecipanti alla conferenza. Potete utilizzare le opzioni indicate di seguito.

  Chiamata privata: consente di avere una conversazione privata con il partecipante selezionato. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro. Dopo la conversazione privata, selezionate **Conferenza** per far ritornare alla conferenza entrambi gli interlocutori della conversazione privata.

  Termina chiamata: consente di disconnettere il partecipante selezionato.

Messaggi

Potete inviare e ricevere SMS, MMS ed email. Potete inoltre accedere ai WAP push e ai messaggi CB.

Per accedere a questo menu, premete **OK** nella schermata di stand-by e selezionate **Messaggi**.

*Nota! Per inviare email e usare altri servizi email, dovete abbonarvi ad un servizio di posta elettronica e impostare il vostro account e profilo email. Consultate **Impostazioni** → **Email** → **Profili email** e **Account email**.* ▸ *p. 34*

Crea messaggio

Utilizzate questo menu per creare e inviare SMS, MMS o email.

SMS

Questo menu vi consente di creare ed inviare messaggi di testo tramite il Short Message Service (SMS).

Creazione e invio di un SMS.

> Scrivete il messaggio.

Nota! Il numero massimo di caratteri consentito in un SMS dipende dall'impostazione di codifica. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo suddivide in più messaggi.

> Una volta terminata l'immissione, toccate **Invia**.

> Aggiungete un numero di destinazione selezionando una delle opzioni seguenti:

Aggiungi da Rubrica: selezionate un numero dalla rubrica.

Inserisci numero: consente di immettere un numero di telefono.

Aggiungi da gruppo: selezionate un gruppo di contatti dalla rubrica.

Per aggiungere altri destinatari, selezionate **Aggiungi destinatario** e ripeti questo passaggio.

> Toccate **More** e selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Opzioni disponibili durante la composizione di un SMS

Toccate **More** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Seleziona**: conferma o seleziona l'elemento correntemente evidenziato.
- **Invia messaggio**: consente di inserire i destinatari del messaggio.
- **Salva bozza**: consente di salvare il messaggio nella cartella **Bozze**.
- **Inserisci elemento**: inserisci un modello, un numero telefonico di contatto, od un preferito.
- **Modo simboli** o **Modo numerico**: consente di passare al modo simbolico o a quello numerico.
- **Modo T9**: consente di attivare o disattivare il modo di immissione T9. Se è attivato il modo T9, sono disponibili le opzioni **Aggiungi parola** e **Dizionario personale**.
- **Lingua inserimento**: consente di cambiare la lingua di inserimento.

MMS

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

Creazione e invio di un MMS

> Selezionate il campo **Oggetto**.

> Immettete il soggetto del messaggio, e toccate **Fatto**, oppure toccate **More** e selezionate **Fatto**.

> Selezionate **Immagine o video** e aggiungete un'immagine o un videoclip.

Note

- *La dimensione massima consentita per un MMS può variare in base al gestore.*
- *Il sistema DRM (Digital Rights Management) e il tipo di file determinano i file che è possibile inoltrare.*

> Selezionate il campo **Suono** → una categoria di elementi ed aggiungete un audioclip.

> Selezionate il campo **Messaggio**.

> Immettete il testo del messaggio, e toccate **Fatto**, oppure toccate **More** e selezionate **Fatto**.

> Selezionate **Allega file** → una categoria di elementi → un elemento da aggiungere. Ripetete questo passo per allegare ulteriori elementi.

> Una volta terminato, toccate **More** e selezionate **Invia**.

> Aggiungete un numero telefonico di destinazione, o un indirizzo email, selezionando uno dei seguenti elementi:

Aggiungi da Rubrica: selezionate un numero telefonico o un indirizzo email dalla rubrica.

Inserisci numero: consente di immettere un numero di telefono.

Inserisci email: immettete un indirizzo d'email.

Aggiungi da gruppo: selezionate un gruppo di contatti dalla rubrica.

Per aggiungere altri destinatari, selezionate **Aggiungi destinatario** e ripetete questo passaggio.

> Toccate **More** e selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Opzioni disponibili durante la composizione di un MMS

Toccate **More** per accedere alle opzioni seguenti; a seconda del campo selezionato, alcune opzioni possono variare.

- **Aggiungi oggetto** o **Aggiungi messaggio**: consente di aggiungere l'oggetto o il testo del messaggio.
- **Aggiungi immagine o video** o **Aggiungi suono**: consente di aggiungere un file multimediale memorizzato nella memoria del telefono.
- **Allega**: consente di allegare un biglietto da visita o dati del calendario come allegati in formato dati, oppure file di documenti memorizzati nella cartella **Altri file**.
- **Invia**: passa al campo di inserimento dei destinatari per inviare il messaggio.
- **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.
- **Salva bozza**: consente di salvare il messaggio nella cartella **Bozze**.
- **Modifica oggetto** o **Modifica messaggio**: consente di modificare l'oggetto o il testo del messaggio.
- **Cancella oggetto** o **Cancella messaggio**: consente di cancellare l'oggetto o il testo.
- **Cambia immagine**, **Cambia video** o **Cambia suono**: consente di sostituire un elemento aggiunto.
- **Cancella immagine**, **Cancella video** o **Cancella suono**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine al messaggio. Potete spostarvi su ogni pagina toccando la freccia sinistra o destra sullo schermo del messaggio.
- **Elimina pagina**: elimina una pagina.
- **Durata pagina**: consente di modificare la durata di visualizzazione della pagina.
- **Vai alla pagina successiva** o **Vai alla pagina precedente**: consente di spostarvi alla pagina successiva o precedente.
- **Visualizza file**: consente di visualizzare i file allegati.
- **Cambia allegato**: consente di sostituire un elemento allegato.
- **Rimuovi allegato**: consente di rimuovere un elemento allegato.
- **Rimuovi tutti gli allegati**: consente di rimuovere tutti gli elementi

Email

Il telefono consente l'invio di messaggi email contenenti testo, immagini e suoni. Per utilizzare questa funzione, dovete abbonarvi a un servizio di email e impostare un account e un profilo email. ▶ p. 34

Creazione e invio di un'email

> Selezionate il campo **Oggetto**.

> Immettete il soggetto del messaggio, e toccate **Fatto**, oppure toccate **More** e selezionate **Fatto**.

> Selezionate il campo **Messaggio**.

> Immettete il testo del messaggio email, e toccate **Fatto**, oppure toccate **More** e selezionate **Fatto**.

> Selezionate **Allega file** → una categoria di elementi.

> Selezionate gli elementi da allegare, e premete **OK**. Appare un segno di spunta.

Nota! Il sistema DRM (Digital Rights Management) e il tipo di file determinano i file che è possibile inoltrare.

> Toccate **More** e selezionate **Allega selezionati**.

> Una volta terminato, toccate **More** e selezionate **Invia**.

> Aggiungete indirizzi email selezionandoli dai seguenti:

Aggiungi da Rubrica: consente di selezionare un indirizzo email dalla rubrica.

Inserisci email: immettete un indirizzo email.

Aggiungi da gruppo: selezionate un gruppo di contatti dalla rubrica.

Per aggiungere altri destinatari, selezionate **Aggiungi destinatario** e ripetete questo passaggio.

> Toccate **More** e selezionate **Invia** per inviare il messaggio email.

Utilizzo delle opzioni durante la composizione di un messaggio email.

Toccate **More** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Aggiungi oggetto** o **Aggiungi messaggio**: consente di aggiungere l'oggetto o il testo del messaggio email.
- **Modifica oggetto** o **Modifica messaggio**: consente di modificare l'oggetto o il testo dell'email.
- **Allega file**: consente di allegare i seguenti elementi:

  Immagini, **Suoni**, o **Video**: consente di aggiungere immagini, suoni o video.

  Biglietti da visita: consente di aggiungere biglietti da visita come allegati in formato dati.

  Appuntamento, **Anniversario**, **Promemoria**, o **Cose da fare**: consente di aggiungere dati del calendario come allegati in formato dati.

  Altri file: consente di aggiungere file dalla cartella **Altri file**.
- **Visualizza**: apre l'allegato selezionato.
- **Invia**: passa al campo di inserimento dei destinatari per inviare il messaggio.
- **Cambia allegato**: consente di cambiare l'allegato selezionato.
- **Rimuovi allegato**: elimina l'allegato selezionato.
- **Rimuovi tutti gli allegati**: consente di eliminare tutti gli allegati dal messaggio.
- **Salva bozza**: consente di salvare il messaggio nella cartella **Bozze**.

Messaggi ricevuti

Utilizzate questo menu per accedere a tutti i messaggi ricevuti, ad eccezione delle email.

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate le icone indicate di seguito.

Messaggi di testo (SMS)

Messaggi multimediali (MMS) oppure Rapporto di consegna per i messaggi inviati

Notifica MMS
(: in corso di recupero,
: recupero non riuscito)

Messaggi push dai server Web

Messaggi di configurazione, contenenti i parametri di rete del gestore telefonico.

Messaggi CB dal proprio gestore telefonico

Note

- *Il sistema DRM (Digital Rights Management) limita l'inoltro di alcuni messaggi con contenuto Web. Questi sono indicati da .*
- *L'icona ! a fianco del messaggio ne indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.*

Visualizzazione di un messaggio

Nella schermata dei messaggi ricevuti, evidenziate il messaggio desiderato e premete su **OK**.

Utilizzo delle opzioni dei messaggi

Mentre visualizzate un messaggio, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

Messaggi SMS

- **Rispondi**: invia una risposta al mittente.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Aggiungi a nuovo contatto**: consente di memorizzare il numero di telefono del mittente nella rubrica.
- **Aggiungi a un contatto esistente**: consente di aggiungere il numero del mittente a una voce esistente della rubrica.
- **Salva in Archivio**: memorizza il messaggio nella cartella **Archivio messaggi**.

MMS

- **Recupera**: (per la notifica MMS) recupera il messaggio dal server.
- **Rispondi**: invia una risposta al mittente.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai multimedia**: memorizza il contenuto multimediale estratto dal messaggio nella memoria del telefono.
- **Aggiungi a nuovo contatto**: consente di memorizzare il numero di telefono del mittente nella rubrica.
- **Aggiungi a un contatto esistente**: consente di aggiungere il numero del mittente a una voce esistente della rubrica.

Messaggi di configurazione

- **Installa**: consente di applicare al telefono la configurazione specificata nel messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Messaggi push

- **Vai a URL**: connette all'URL specificato nel messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.

Messaggi CB

- **Salva**: consente di memorizzare il messaggio nella memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Ricevuta consegna

- **Chiama mittente**: consente di chiamare il mittente.
- **Elimina**: elimina la ricevuta.
- **Aggiungi a nuovo contatto**: consente di memorizzare il numero di telefono del mittente nella rubrica.
- **Aggiungi a un contatto esistente**: consente di aggiungere il numero del mittente a una voce esistente della rubrica.

Email ricevute

Questo menu consente di accedere alle email ricevute.

Visualizzazione di un'email

> Selezionate un account di email.

> Premete **OK** quando viene visualizzato **Controlla posta** o premete **More** e selezionate **Controlla posta**.

Il telefono verifica la presenza di nuove email e le scarica.

Nell'elenco dei messaggi potranno venir visualizzate le icone seguenti, che illustrano lo stato dei messaggi email:

Recuperato dal server

In corso di recupero

Recupero non riuscito

Nota! l'icona ! a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

> Scorrete a un'email o ad un'intestazione, e premete **INVIA**.

> Se l'email è composta da più pagine, girate la rotellina per scorrere le pagine una ad una.

> Selezionate un file allegato per visualizzarlo o riprodurlo.

Utilizzo delle opzioni delle email

Mentre visualizzate un'email o un'intestazione, premete **More** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Recupera**: (per le intestazioni) consente di recuperare il corpo dell'email dal server di posta.
- **Rispondi**: consente di inviare un messaggio di risposta.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Aggiungi a nuovo contatto**: consente di memorizzare il numero di telefono del mittente nella rubrica.
- **Aggiungi a un contatto esistente**: consente di aggiungere il numero del mittente a una voce esistente della rubrica.
- **Elimina**: elimina l'email selezionata.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dall'email.
- **Estrai file**: memorizza il contenuto multimediale estratto dal messaggio email nella memoria del telefono.
- **Dettagli**: accedi alle proprietà dell'email.

Bozze

Utilizzate questo menu per accedere ai messaggi di testo memorizzati per essere inviati successivamente.

Selezionate un messaggio per aprirlo. Il messaggio si apre in modalità Modifica.

Dall'elenco dei messaggi, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Modifica**: consente la modifica e l'invio del messaggio.
- **Invia**: consente di inviare il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i messaggi.
- **Salva in Archivio**: memorizza il messaggio nella cartella **Archivio messaggi**.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Posta in uscita

Utilizzate questo menu per accedere ai messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Selezionate un messaggio per aprirlo.

Mentre visualizzate un messaggio, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Visualizza**: riproduce il messaggio.
- **Invia di nuovo**: reinvia il messaggio.
- **Modifica**: consente la modifica e l'invio del messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Salva in Archivio**: memorizza il messaggio nella cartella **Archivio messaggi**.

Posta inviata

Utilizzate questo menu per accedere ai messaggi inviati.

Selezionate un messaggio per aprirlo.

Mentre visualizzi un messaggio, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Salva in Archivio**: memorizza il messaggio nella cartella **Archivio messaggi**.

Modelli

Questo menu consente di creare e utilizzare modelli di messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.

Creazione di un modello:

> Selezionate **Crea**.

> Immettete un messaggio e toccate **Salva**

Utilizzo delle opzioni dei modelli

Dall'elenco dei modelli, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Modifica**: consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia messaggio**: consente l'invio di un nuovo messaggio utilizzando il modello.
- **Crea nuovo**: consente di creare un nuovo modello.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i modelli.

Archivio messaggi

Questa cartella di messaggi memorizza i messaggi di testo quando non volete eliminarli dal telefono. Potete copiare i messaggi in questa cartella per mezzo dell'opzione **Salva in Archivio**, a partire da un'altra cartella di messaggi.

Impostazioni

Utilizzate questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo dei servizi di messaggistica.

SMS

Potete configurare le impostazioni predefinite per gli SMS.

- **Impostazioni x** (dove **x** rappresenta il numero del gruppo di impostazioni): consente di impostare le proprietà di ciascun profilo. Per accedere alle opzioni seguenti, toccate **More** e selezionate **Modifica**.

  Numero centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.

  Scadenza: consente di impostare la durata della memorizzazione del messaggio nel server SMS.

  Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

  Nome: consente di inserire un nome per il profilo.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni seguenti per l'invio di messaggi SMS:

  Conferma lettura: consente al destinatario di rispondere tramite il centro messaggi.

  Richiedi ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando viene consegnato il messaggio.

  Selezione rete: selezionate **Solo CS** (GSM) o **PS preferito** (GPRS), in base alla rete.

  Conserva una copia: lascia una copia dei messaggi nella cartella **Posta inviata** dopo l'invio.

  Supporto caratteri: consente di selezionare un tipo di codifica dei caratteri. Quando selezionate **Automatica**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da alfabeto GSM a Unicode se inserite un carattere Unicode. L'uso della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione di codifica automatica.

MMS

Potete configurare le impostazioni predefinite per gli MMS.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni seguenti per l'invio di un messaggio MMS:

  Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

  Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.

  Consegna: consente di impostare un tempo di ritardo prima dell'invio dei messaggi.

  Nascondi indirizzo: consente di impostare il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

  Richiedi ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando viene consegnato il messaggio.

  Richiedi conferma lettura: consente di determinare l'invio o meno della conferma di lettura.

  Conserva una copia: lascia una copia dei messaggi nella cartella **Posta inviata** dopo l'invio.

- **Opzioni di ricezione**: impostare le opzioni seguenti per la ricezione di un messaggio multimediale:

  Rete nazionale: determina se il telefono riceve automaticamente i nuovi messaggi quando vi trovate in una zona coperta dal vostro gestore.

  Rete roaming: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

  La ricezione nella propria rete o in roaming presenta le opzioni elencate di seguito.

  - **Manuale**: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzate l'opzione **Recupera**.
  - **Limitata**: (solo Rete roaming) il telefono riceve prima le notifiche dal server. Quando si tenta di recuperare nuovi messaggi, il telefono informa delle spese aggiuntive.
  - **Download autom.**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.

  Richiedi ricevuta consegna: consente alla rete di informare il mittente dell'effettiva consegna del messaggio.

  Richiedi conferma lettura: consente di determinare l'invio o meno della conferma di lettura.

  Rifiuta anonimo: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

- **Profili MMS**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per gli MMS.

  *Nota! Potete modificare un profilo utilizzando il menu **Connessioni**. ▸ p. 54*

- **Classe messaggio**: consente di impostare le opzioni per la creazione dei messaggi MMS:

  Classe messaggio: selezionate il tipo di contenuto da aggiungere o le dimensioni del messaggio.

  - **Solo testo**: potete aggiungere solo testo (fino a 30 KB).
  - **Immagine piccola**: è possibile aggiungere ogni tipo di elemento (fino a 30 KB), eccetto i video.
  - **Immagini grandi**: potete aggiungere ogni tipo di elemento (fino a 100 KB), eccetto i video.
  - **Video breve**: potete aggiungere ogni tipo di elemento (fino a 100 KB).
  - **Video grande**: potete aggiungere qualsiasi tipo di elemento (fino a 300 KB).

  Modalità creazione: consente di selezionare la modalità di creazione di un MMS.

  - **Libera**: potete creare un messaggio con qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi dimensione.
  - **Limitata**: potete creare un messaggio con un tipo di contenuto e di dimensioni predefiniti.
  - **Con avviso**: potete creare un messaggio con qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi dimensione, ma il telefono notificherà quando il contenuto e le dimensioni sono superiori a quelle massime.

Email

Potete configurare le impostazioni predefinite per le email.

Nota! Non potete modificare il profilo email e le impostazioni account durante l'invio o il recupero delle email.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni seguenti per l'invio di email.

  Da: consente di impostare il nome del mittente.

  Account: selezionate l'account di email predefinito.

  Priorità: consente di selezionare il livello di priorità delle email.

  Conserva una copia: consente di salvare una copia dei messaggi inviati.

  Ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

  Conferma lettura: consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme alle email.

  Aggiungi mio biglietto da visita: consente di allegare alle email le proprie informazioni di contatto. Dovete per prima cosa creare un biglietto da visita. ▸ p. 44

  Aggiungi firma personale: consente di allegare all'email, nome, numero di telefono o un memo.

  Aggiungi firma: consente di immettere il nome e il numero di telefono.

- **Opzioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni seguenti per la ricezione di un'email:

  Opzione recupero: consente di decidere se scaricare solo le intestazioni o le email complete.

  Imposta limite download: consente di determinare le dimensioni massime per le email in arrivo.

  Frequenza interr.: determina la frequenza con la quale il telefono verifica la presenza di email in arrivo sul server. Se l'opzione è impostata su **Non attivo**, potrete verificare manualmente la presenza di email utilizzando **Controlla posta**.

  Conferma lettura: consente di determinare l'invio o meno della conferma di lettura. Se questa opzione è impostata su **Sì**, il telefono chiede ogni volta se inviare una conferma di lettura al mittente.

  Blocco indirizzo: consente di specificare gli indirizzi email da rifiutare, e di attivare o disattivare il blocco della posta.

  Blocco oggetto: consente di specificare gli oggetti email da rifiutare, e di attivare o disattivare il blocco della posta.

- **Profili email**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per i servizi email.

  *Nota! Potete modificare un profilo utilizzando il menu **Connessioni**. ▸ p. 54*

- **Account email**: consente di selezionare un account da utilizzare o di impostare account email. Per accedere alle proprietà seguenti di ogni account, toccate **More** e selezionate **Modifica**.

  Nome account: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.

  Server SMTP: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per l'invio delle email.

  Porta SMTP: consente di immettere il numero di porta SMTP.

  Usa SSL: consente l'utilizzo del protocollo SSL (Secure Sockets Layer) per le email in fase di invio.

  Tipo server posta entrante: consente di selezionare il protocollo per il server di posta in arrivo. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione del tipo di protocollo.

  Server POP3/IMAP4: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host POP3 o IMAP4.

  Porta POP3/IMAP4: consente di specificare il numero della porta del server POP3 o IMAP4.

  Usa SSL: consente l'utilizzo del protocollo SSL (Secure Sockets Layer) per le email in fase di ricezione.

  Opzione recupero: (solo protocollo IMAP4) consente di stabilire se recuperare i messaggi con gli allegati o meno.

  Numero email: (solo protocollo IMAP4) consente di definire il numero di intestazioni email recuperate dal server in un qualsiasi momento.

  Conserva una copia: lascia una copia delle email nel server dopo il recupero.

  Indirizzo email: consente di impostare il vostro indirizzo email.

  Nome utente: consente di immettere il nome utente POP3 o IMAP4.

  Password: consente di specificare la password POP3 o IMAP4.

  POP3/IMAP4 prima di SMTP: consente di collegarvi al server POP3 o IMAP4 per l'autenticazione, prima della connessione al server SMTP per l'invio delle email.

Usa autent. SMTP: attiva l'autenticazione SMTP, che vi richiede di eseguire il login prima di inviare le email.

Come POP3/IMAP4: selezionate se desiderate che il server SMTP abbia gli stessi parametri del server POP3 o IMAP4.

Nome utente: consente di immettere il nome utente SMTP.

Password: consente di immettere la password SMTP.

Messaggi push

Potete modificare le impostazioni di ricezione dei WAP push dal server Wireless Web.

- **Ricevi**: consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi.
- **Centro servizi**: immettete l'indirizzo del server dal quale desideri ricevere i messaggi push, quando l'opzione **Ricevi** è impostata su **Opzionale**.

Broadcast

Potete modificare le impostazioni per la ricezione dei messaggi broadcast.

- **Ricevi**: selezionate se ricevere i messaggi broadcast.
- **Elenco canali**: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi broadcast. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.
- **Lingua**: selezionate la lingua preferita per la visualizzazione dei messaggi CB.

Stato memoria

Utilizzate questo menu per visualizzare la quantità di memoria massima e disponibile per ciascun tipo di messaggio.

Browser

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Il browser WAP consente di accedere e scaricare informazioni aggiornate e accedere ad un'ampia varietà di contneuti multimediali.

Per accedere a questo menu, premete **OK** nella schermata di stand-by e selezionate **Browser**.

Nota! Per accedere al browser WAP e utilizzarlo, dovete configurare un profilo di connessione sul telefono. Configurate e selezionate un profilo di connessione nei menu ***Profili di connessione*** *e* ***Profili streaming****.* ▸ *p. 38*

Homepage

Utilizzate questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale predefinita.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra le varie voci del browser, utilizzate la rotellina o lo schermo tattile. Per spostarvi tra i vari collegamenti web, utilizzate lo schermo tattile.
- Per selezionare un elemento del browser, premete **OK**.
- Per tornare alla pagina precedente, premete **INDIETRO**.
- Per chiudere il browser, premete **FINE**.

Impiego delle opzioni del browser

Da una pagina Web, premete **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Apri**: consente di accedere alla pagina Web collegata.
- **Avanti**: consente lo spostamento in avanti di una pagina (se disponibile nella cronologia del browser).
- **Indietro**: consente lo spostamento a ritroso di una pagina (se disponibile nella cronologia del browser).
- **Ricarica**: consente di ricaricare la pagina corrente con le informazioni aggiornate.
- **Dimensioni pagina**: consente di cambiare i caratteri di visualizzazione del browser.
- **Homepage**: consente di tornare alla homepage.
- **Aggiungi a Preferiti**: consente di inserire la pagina Web corrente nei preferiti.
- **Visualizza preferiti**: consente di visualizzare l'elenco dei preferiti.
- **Immetti URL**: consente di inserire manualmente un indirizzo URL.
- **Invia URL con SMS**: consente d'inviare l'indirizzo URL della pagina web corrente tramite SMS.
- **Salva**: consente di memorizzare l'immagine selezionata o la pagina web corrente.
- **Pagine salvate**: consente di accedere all'elenco di pagine visitate e memorizzate.
- **Cronologia**: consente di accedere all'elenco delle pagine Web visitate di recente.
- **Avanzate**: consente di azzerare la memoria cache, o di eliminare cookies, o di cambiare le impostazioni di visualizzazione del browser.
- **Dettagli**: consente di accedere ai dettagli della pagina web attuale.

Immetti URL

Utilizzate questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL di un sito Web a cui volete accedere.

Per accedere al sito web desiderato, immettete un indirizzo URL e toccate **Vai**.

Preferiti

Utilizzate questo menu per memorizzare gli indirizzi URL ed accedere così rapidamente ai siti Web.

Aggiunta di un preferito

> Toccate **More** e selezionate **Crea**.

> Selezionate **Titolo**.

> Inserite un nome per il preferito e premete **Fatto**.

> Selezionate **URL**.

> Immettete un indirizzo URL e toccate **Fatto**.

> Premete **More** e selezionate **Salva**.

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionate un preferito. Il telefono verrà connesso alla rete e verrà aperta la pagina web memorizzata tra i preferiti.

Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Dopo aver memorizzato una voce, per accedere alle opzioni seguenti, premete **More**:

- **Apri**: consente di accedere alla pagina Web salvata tra i preferiti.
- **Modifica preferito**: consente di modificare l'indirizzo URL ed il nome del preferito.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo preferito.
- **Invia URL con SMS**: consente di inviare l'indirizzo URL preferito selezionato tramite SMS.
- **Elimina**: elimina il preferito selezionato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i preferiti.
- **Dettagli**: consente di accedere ai dettagli per il preferito selezionato.

Pagine memorizzate

Utilizzate questo menu per accedere all'elenco delle pagine visitate e memorizzate in linea.

Selezionate un nome di pagina dall'elenco per visualizzare offline la pagina Web corrispondente.

Dall'elenco delle pagine, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Visualizza**: accede alla pagina Web selezionata.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome per la pagina web selezionata.
- **Elimina**: consente di eliminare la pagina web selezionata.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutte le pagine web salvate.

Cronologia

Utilizzate questo menu per accedere all'elenco di pagine visitate di recente.

Selezionate una pagina dall'elenco per accedere alla pagina Web corrispondente.

Dall'elenco cronologico, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Apri**: accede alla pagina Web selezionata.
- **Elimina**: consente di eliminare la pagina web selezionata.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutte le pagine web salvate.

Avanzate

Utilizzate questo menu per azzerare la memoria cache, eliminare i cookie o modificare le impostazioni di visualizzazione del browser.

- **Svuota cache**: cancella la memoria cache. La cache è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web che avete visitato.
- **Elimina cookie**: elimina i cookie. I cookie sono file contenenti informazioni personali inviate ai server Web durante la navigazione in Internet.
- **Opzioni cookie**: consente di gestire la memorizzazione dei cookie. Se selezionate **Chiedi conferma**, il telefono chiede se salvare i cookie della pagina corrente.
- **Preferenze**: consente di modificare la visualizzazione del browser e le impostazioni audio.
- **Dettagli browser**: accedete alle informazioni sul copyright del browser.

Profili di connessione

Utilizzate questo menu per selezionare un profilo di connessione per l'accesso al Wireless Web.

Nota! Potete creare o modificare un profilo utilizzando il menu ***Connessioni****.* ▸ *p. 54*

Profili streaming

Utilizzate questo menu per selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso a un server video streaming.

La disponibilità di questo menu varia a seconda del gestore telefonico.

Nota! Potete creare o modificare un profilo utilizzando il menu ***Connessioni****.* ▸ *p. 54*

Utilizzate le funzioni dell'Agenda per organizzare i vostri appuntamenti e le vostre attività.

Per accedere a questo menu, premete **OK** nella schermata di stand-by e selezionate **Organizer**.

Calendario

Utilizzate questo menu per organizzare le vostre attività.

Selezione di un giorno sull'agenda

Quando selezionate il menu **Calendario**, viene visualizzato il calendario con la data odierna evidenziata.

- Ruotate la rotellina in senso orario o antiorario per spostare il cursore dada un giorno all'altro.
- Toccate la freccia sinistra o destra che si trova sul fondo della finestra per spostarvi da un mese all'altro.

Aggiunta di un appuntamento

> Scorrete a una data sul calendario e toccate **More**.

> Selezionate **Crea** → **Appuntamento**.

> Specificate le informazioni o modificate le impostazioni:

- **Oggetto**: consente di immettere l'oggetto dell'appuntamento.
- **Dettagli**: immettere le informazioni relative all'appuntamento.
- **Luogo**: consente di specificare le informazioni sul luogo dell'appuntamento.
- **Data inizio** e **Ora iniziale**: immettete la data e l'ora iniziale.
- **Data finale** e **Ora finale**: immettete la data e l'ora finale.
- **Sveglia**: consente di impostare con quanto anticipo rispetto all'appuntamento si attiverà la sveglia. Se non desiderate alcuna sveglia per l'evento, selezionate **No**.
- **Ripeti**: consente di impostare la ripetizione dell'appuntamento. Se non desiderate che l'appuntamento sia ricorrente, selezionate **No**.
- **Scadenza**: consente di modificare la scadenza.

> Toccate **More** e selezionate **Salva** per memorizzare l'appuntamento.

Aggiunta di un anniversario

> Scorrete a una data sul calendario e toccate **More**.

> Selezionate **Crea** → **Anniversario**.

> Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:

- **Ricorrenza**: immettere le informazioni relative all'anniversario.
- **Data**: immettere la data.
- **Sveglia**: consente di impostare con quanto anticipo rispetto all'anniversario si attiverà la sveglia. Se non desiderate alcun avviso per l'anniversario, selezionate **No**.
- **Ora sveglia**: Se avete selezionato l'opzione **Sveglia**, inserite l'ora a cui deve suonare la sveglia.
- **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.

> Toccate **More** e selezionate **Salva** per memorizzare l'anniversario.

Visualizzazione di un elemento

> Selezionate una data sull'agenda per visualizzare gli elementi di tale giorno.

> Selezionate un elemento per visualizzarne i dettagli.

Per accedere alle opzioni seguenti, premete **More** mentre visualizzate un elemento:

- **Appuntamenti** o **Anniversari**: consente di visualizzare tutti gli appuntamenti o anniversari memorizzati sul calendario.
- **Modifica**: consente di modificare l'elemento.
- **Invia con**: consente di inviare l'evento tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Elimina**: consente di eliminare un elemento.

Utilizzo delle opzioni del calendario

Nel calendario, toccate **More** per accedere alle seguenti opzioni.

- **Visualizza**: consente l'accesso alla data selezionata.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo elemento.
- **Vista settimanale**: passa alla vista della settimana.
- **Vista giornaliera**: passa alla vista del giorno.
- **Vai alla data**: consente di andare alla specifica data immessa.
- **Elimina**: consente di eliminare tutte le voci memorizzate nella data attualmente selezionata.
- **Elimina mese**: consente di eliminare tutte le voci memorizzate nel mese attualmente selezionato.
- **Elimina intervallo**: consente di eliminare elementi di un periodo specifico.
- **Stato memoria**: consente di verificare le informazioni di memoria riguardanti il calendario.

Visualizzazione di elementi in una modalità differente

Per impostazione predefinita, il calendario viene visualizzato nel modo Vista mese. Potete modificare la visualizzazione dell'agenda in Vista giornaliera o Vista settimanale. Toccate **More** e selezionate **Vista settimanale** o **Vista giornaliera**.

Vista giornaliera

Puoi visualizzare gli elementi pianificati per la data selezionata. Selezionate un elemento per visualizzarne i dettagli.

Vista settimanale

Potete visualizzare gli elementi per la settimana selezionata. Le celle evidenziate in grigio chiaro sull'orario indicano gli appuntamenti pianificati per la settimana. Selezionate la cella di data contenente l'elemento desiderato.

Appuntamenti

Questo menu visualizza gli appuntamenti creati sul calendario.

Anniversari

Utilizzate questo menu per visualizzare gli anniversari creati sul calendario.

Avvisi persi

Se vi sfugge una sveglia per un dato evento, il telefono memorizza l'evento con sveglia mancata fino alla vostra conferma.

La libreria memorizza le vostre immagini, video, suoni e file di documenti. Potete aprire i file sul telefono ed eliminarli dalla memoria del telefono.

Per accedere a questo menu, premete **OK** nella schermata di stand-by e selezionate **Libreria**.

*Nota! Potete definire se sarà possibile accedere alle cartelle Libreria da altri dispositivi Bluetooth. Nella schermata Libreria, scorrete fino alla cartella. Toccate **More** e selezionate **Invisibile a Bluetooth**. Per condividere la cartella con altri dispositivi Bluetooth, toccate **More** e selezionate **Visibile a Bluetooth**.*

Immagini

Questo menu memorizza le immagini che avete scaricato dal web o da un PC, o nei messaggi ricevuti via linea telefonica o via Bluetooth.

Visualizzazione di un'immagine

> Selezionate una cartella di immagini.

> Selezionate l'immagine desiderata.

> Ruotate la rotellina in senso orario o antiorario per visualizzare le altre immagini.

Visualizzazione di una presentazione

Potete visualizzare le foto come presentazione di diapositive, ossia una presentazione sequenziale di tutte le foto nella cartella corrente.

> Selezionate una cartella di immagini.

> Premete **More** e selezionate **Presentazione**. La presentazione ha inizio.

> Premete **INDIETRO** per interrompere la presentazione.

Utilizzo delle opzioni delle immagini

Dall'elenco a miniature delle immagini, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Visualizza**: apre l'immagine selezionata.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Imposta come ID chiamante**: consente di impostare il file come immagine di ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i file.
- **Sposta**: consente di spostare il file in un'altra cartella di immagini.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Presentazione**: consente la visualizzazione di tutte le immagini della cartella corrente, come una presentazione.
- **Proteggi file** o **Annulla protezione file**: protegge il file per impedirne l'eliminazione, lo spostamento e di modificarne il nome, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.

Musica e suoni

Questo menu memorizza i promemoria registrati e gli audioclip che avete scaricato dal web o da un PC, o nei messaggi ricevuti via linea telefonica o via Bluetooth.

Riproduzione di un suono

> Selezionate una cartella audio.

> Selezionate il suono desiderato. Il file viene riprodotto.

Se riproducete un memo vocale registrato, consultate **Promemoria vocale**. ▸ p. 48

Utilizzo delle opzioni dei suoni

Dall'elenco dei suoni, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Riproduci**: riproduce il file selezionato.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i file.
- **Sposta**: consente di spostare il file in un'altra cartella di suoni.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Proteggi file** o **Annulla protezione file**: protegge il file per impedirne l'eliminazione, lo spostamento e di modificarne il nome, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.

Video

Questo menu memorizza i file video che avete scaricato dal web o da un PC, o nei messaggi ricevuti via linea telefonica o via Bluetooth.

Riproduzione un videoclip

> Fate scorrere verso l'alto il lato posteriore per alzare l'altoparlante.

> Selezionate il videoclip desiderato.

Durante la riproduzione:

- Premete **OK** per sospendere o riprendere la riproduzione.
- Tenete premuta la freccia sinistra per retrocedere all'interno di un file.
- Tenete premuta la freccia destra avanzare all'interno di un file.
- Utilizzate la rotellina per regolare il volume.
- Premete **INDIETRO** per interrompere la riproduzione.

Utilizzo delle opzioni per i videoclip

Nell'elenco dei videoclip, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Riproduci**: riproduce il file.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Proteggi file** o **Annulla protezione file**: protegge il file per impedirne l'eliminazione e la modifica del nome, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.

Altri file

Utilizzate questo menu per accedere ad altri file come ad esempio i file immagine, video, musicali e audio. Il telefono è dotato di Picsel File Viewer per consentirvi di visualizzare svariati file di documento. I formati disponibili sono DOC, XLS, PPT, PDF e TXT.

Visualizzazione di un documento

Selezionate un file. Si avvia Picsel File Viewer, che apre il documento. Utilizzate la rotellina per percorrere le pagine del file.

Note

- *In base alle dimensioni del file o alla capacità di memoria di Picsel File Viewer, alcuni file potrebbero non aprirsi correttamente.*
- *Se un file di documento contiene lingue non supportate da Picsel File Viewer, il contenuto del documento non verrà visualizzato correttamente.*

Mentre visualizzate un file, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Zoom**: consente di passare al modo Zoom. Girate la rotellina per ingrandire o rimpicciolire l'immagine. Premete **OK** per far ritorno alla normale modalità di visualizzazione.
- **Adatta a**: adatta il documento alle dimensioni della pagina, all'altezza o alla larghezza dello schermo.
- **Vai a**: passa a un'altra pagina del documento.
- **Ruota**: ruota il documento.

Utilizzo delle opzioni dei documenti

Dall'elenco dei documenti, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Visualizza**: consente di aprire il file.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Proteggi file** o **Annulla protezione file**: protegge il file per impedirne l'eliminazione e la modifica del nome, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.

Stato memoria

Potete visualizzare la memoria totale degli elementi multimediali e quella attualmente utilizzata.

Potete memorizzare i numeri telefonici nella memoria del telefono e sulla scheda SIM. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premete **OK** nella schermata di stand-by e selezionate **Rubrica**.

Rubrica

Utilizzate questo menu per cercare le informazioni relative ai contatti presenti nella rubrica.

Ricerca di un contatto:

> Utilizzate la rotellina per scorrere fino al primo carattere del nome ricercato, e premete **OK**.

> Scorrete fino al contatto.

> Per visualizzare le informazioni del contatto, toccate **More** e selezionate **Visualizza**.

Per comporre un numero, premete **INVIA** oppure **OK**. Se il contatto dispone di più numeri telefonici, scorrete fino ad un dato numero, e premete **INVIA** o **OK**.

Copia dei contatti nella SIM

> Nell'elenco dei contatti, scorrete fino al contatto desiderato.

> Toccate **More** e selezionate **Visualizza**.

> Scorrete fino al numero di telefono da copiare.

> Toccate **More** e selezionate **Copia sulla SIM**.

Opzioni della rubrica

Per accedere alle opzioni seguenti, toccate **More** mentre visualizzate un contatto:

Nota! In base al tipo di numero selezionato, le opzioni possono variare.

- **Modifica**: consente di modificare il numero di telefono del contatto.
- **Chiama**: compone il numero selezionato.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS, MMS o email al numero selezionato.
- **Elimina**: consente di eliminare il contatto selezionato dalla rubrica.
- **Invia biglietto da visita con**: consente di inviare il contatto come file di dati tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Copia sulla SIM**: consente di copiare il contatto dalla memoria del telefono alla scheda SIM.

Aggiungi nuovo contatto

Utilizzate questo menu per aggiungere nuovi contatti alla rubrica.

> Modificate le impostazioni o immettere informazioni relative al contatto:

- **Nome**: consente di assegnare un nome.
- **Cellulare**: consente di immettere un numero di telefono cellulare.
- **Abitazione**: consente di immettere un numero di telefono di casa.
- **Ufficio**: consente di immettere un numero di telefono di lavoro.
- **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.
- **Immagini**: consente di assegnare un'immagine associata all'ID chiamante per avvertire che è presente una chiamata da tale persona.
- **Gruppo**: consente di assegnare il contatto a un gruppo chiamanti.
- **Data di nascita**: consente di immettere il compleanno della persona.
- **Indirizzo**: consente di immettere un indirizzo postale.
- **Nota**: consente di aggiungere un memo relativo alla persona.

> Toccate **More** e selezionate **Salva** per memorizzare il contatto.

Gruppi

Utilizzate questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Creazione di un nuovo gruppo di chiamanti

> Selezionate **Crea**.

> Inserite un nome per il gruppo e toccate **Fatto**.

Aggiunta di membri al gruppo di chiamanti

> Selezionate un gruppo.

> Selezionate **Aggiungi membro**.

> Selezionate il contatto da aggiungere al gruppo.

Utilizzo delle opzioni dei gruppi di chiamanti

Dall'elenco dei gruppi, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Visualizza membri**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi membro**: consente di aggiungere membri al gruppo.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del gruppo.
- **Elimina**: elimina il gruppo selezionato. I membri del gruppo non vengono tuttavia eliminati dalla rubrica.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i gruppi.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.

Biglietto da visita personale

Utilizzate questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del vostro biglietto da visita

> Immettete le vostre informazioni di contatto.

> Toccate **More** e selezionate **Salva**.

Utilizzo delle opzioni dei biglietti da visita.

Dopo aver memorizzato il vostro biglietto da visita, per accedere alle opzioni seguenti, toccate **More**:

- **Invia biglietto da visita con**: consente di inviare il biglietto da visita come file di dati tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Invia questo numero con**: consente di inviare il numero selezionato tramite SMS, MMS o Email.
- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Rimuovi biglietto da visita**: consente di eliminare il biglietto da visita.

Numeri personali

Utilizzate questo menu per memorizzare i vostri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascun numero. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Copia tutto in SIM

Utilizzate questo menu per copiare tutti i contatti selezionati nella memoria del telefono verso la scheda SIM.

Quando impostate l'opzione **Vista contatti pred.** su **Entrambi**, i contatti saranno visualizzati due volte nella Rubrica. Se necessario, potrete eliminare i contatti nella memoria del telefono, al fine di evitare confusioni.

Copia tutto da SIM

Utilizzate questo menu per copiare tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM verso la memoria del telefono.

Elimina tutto

Utilizzate questo menu per eliminare tutti i contatti della memoria del telefono, della scheda SIM, o di entrambe, secondo le impostazioni della **Vista contatti pred.**.

*Nota! Occorre immettere la password. La password è preimpostata su **00000000**. Per cambiarla, utilizzate il menu **Cambia password**.*

Impostazioni

Utilizzate questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la rubrica.

- **Modalità ricerca**: consente di modificare l'ordinamento dell'elenco dei contatti.
- **Vista contatti pred.**: consente di impostare da dove la Rubrica recupera le vostre voci. Potete anche impostare la posizione prestabilita di memoria per la registrazione dei contatti.

Stato memoria

Utilizzate questo menu per visualizzare i numeri telefonici dei contatti memorizzati nella rubrica.

Numeri di servizio

Utilizzate questo menu per visualizzare l'elenco di numeri di servizio (SDN) assegnati dal vostro gestore telefonico, compresi i numeri di emergenza e i numeri per le ricerche negli elenchi. Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri di servizio.

Selezionate il servizio desiderato e premete **INVIA**.

Registro chiamate

Utilizzate questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse e la durata delle chiamate.

Per accedere a questo menu, premete **OK** nella schermata di stand-by e selezionate **Registro chiamate**.

Chiamate recenti

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso a un registro chiamate

> Utilizzate la rotellina per scorrere lungo l'elenco dei registro chiamate.

> Selezionate un registro chiamate per visualizzare i dettagli di una chiamata.

> Per comporre un numero, premete **INVIA**.

Opzioni del registro chiamate

Nell'elenco del registro chiamate, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli di una chiamata
- **Chiamata**: consente di chiamare il numero.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un SMS o un MMS al numero selezionato.
- **Usa numero**: consente di incollare il numero selezionato nella schermata di selezione normale. Potete aggiungere un prefisso locale e comporre il numero, oppure modificarlo e memorizzarlo.
- **Aggiungi a nuovo contatto**: consente di memorizzare il numero nella rubrica.
- **Aggiungi a contatto esistente**: consente di aggiungere un numero a una voce esistente della rubrica.
- **Rimuovi**: elimina il registro chiamate.
- **Rimuovi tutto**: consente di eliminare tutti i registri chiamate.

Chiamate perse

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute, ma a cui non avete risposto.

Chiamate effettuate

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Rimuovi tutto

Utilizzate questo menu per eliminare l'elenco dei registri chiamate.

Durata chiamata

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

*Nota! Per riazzerare la durata delle chiamate, toccate **More** e selezionate **Azzera durata di tutte le chiamate**.*

Potete apprendere come lavorare con gli strumenti del telefono e le sue applicazioni aggiuntive.

Per accedere a questo menu, premete **OK** nella schermata di stand-by e selezionate **Applicazioni**.

Sveglia

Impostate una sveglia per il mattino, o una sveglia di avviso per un dato evento, ad un'ora specifica.

Impostazione della sveglia

> Selezionate una sveglia.

Nota! Per aggiungere una nuova sveglia, toccate ***More*** *e selezionate* ***Crea****.*

> Specificate le impostazioni della sveglia.

- **Nome**: immettete il nome della sveglia.
- **Attivazione**: selezionate **Sì** per attivare la sveglia.
- **Ora**: immettete l'ora di attivazione della sveglia.
- **Ripeti**: selezionate una modalità di ripetizione.
- **Notifica sveglia**: selezionate la suoneria per la sveglia.

  Nota! Se predisponete una playlist musicale come suoneria per la sveglia, l'altoparlante dev'essere in posizione aperta, ed il telefono acceso all'ora della notifica. Altrimenti il telefono emetterà una suoneria prestabilita.
- **Accensione automatica**: consente al telefono di accendersi e di emettere l'avviso all'ora prevista.

> Toccate **More** e selezionate **Salva** per impostare la sveglia.

Arresto della sveglia

Quando la sveglia suona, scegliete una delle opzioni seguenti per interromperla:

- Selezionate **Arresta** per interrompere la sveglia.
- Selezionate **Snooze** per sospendere la sveglia per 5 minuti. Potrete eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

Disattivazione della sveglia

> Dall'elenco delle sveglie, scorrete fino alla sveglia che desiderate disattivare.

> Premete **More** e selezionate **Disattiva sveglia**.

Fusi orari

Questo menu consente di verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Dal mappamondo, ruotate la rotellina in senso orario o antiorario per selezionare la città desiderata. Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data correnti della zona data.

Calcolatrice

Utilizzate questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

> Nel tastierino numerico, scorrete fino ad un numero, e premete **OK** per confermare.

  Per inserire una virgola decimale, selezionate un simbolo di punto decimale (.).

> Toccate il campo della funzione matematica, sul fondo dello schermo, e selezionate la funzione desiderata.

> Digitate il secondo numero.

> Per visualizzare il risultato, selezionate il segno uguale (**=**).

Convertitore di valuta

Utilizzate questo menu per convertire le valute.

> Selezionate **Unità** nel campo superiore e scegliete l'unità di partenza mediante la rotellina.

> Selezionate il campo d'immissione **Importo**.

> Immettete il valore da convertire e toccate **Fatto**.

  Per inserire una virgola decimale, selezionate un simbolo di punto decimale (.).

> Selezionate **Unità** nella riga inferiore e scegliete l'unità in cui convertire la somma.

  Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

*Nota! Potete modificare il tasso di cambio toccando **More** e selezionando **Imposta tasso di cambio**.*

Promemoria vocale

Utilizzate questo menu per registrare promemoria vocali. Un promemoria vocale può durare al massimo un'ora.

Registrazione e memorizzazione di un memo vocale

> Premete **OK** per avviare la registrazione.

> Parlate vicino al microfono.

  Per inserire una pausa, toccate **More** e selezionate **Pausa registrazione**.

  Per riavviare la registrazione, toccate **More** e selezionate **Riprendi registrazione**.

> Al termine, premete **OK**. Il memo vocale viene automaticamente memorizzato.

Riproduzione di un memo vocale

> Fate scorrere verso l'alto il lato posteriore per alzare l'altoparlante.

> Nella schermata dei memo vocali, toccate **More** e selezionate **Vai a promemoria vocali**.

> Selezionate un memo vocale. Il memo vocale viene riprodotto.

Durante la riproduzione,

- Per sospendere la riproduzione, premete **OK**. Per riprendere la riproduzione, premete di nuovo **OK**.
- Per regolare il volume, spostate la rotellina in senso orario o antiorario.
- Per arrestare la riproduzione, toccate **More** e selezionate **Arresta**.

Modifica delle impostazioni dei memo vocali

Potete selezionare la durata di registrazione prima di iniziare a registrare.

Nella schermata Registratore vocale, per accedere alle seguenti opzioni, toccate **More** e selezionate **Impostazioni**:

- **Massimo (60 minuti)**: consente di registrare un memo vocale di lunghezza massima di un'ora.
- **Idoneo per messaggi**: consente di registrare un memo vocale da aggiungere a un messaggio MMS.
- **Idoneo per email**: registra un memo vocale da aggiungere a un messaggio email.

Promemoria

Utilizzate questo menu per preparare promemoria per questioni importanti e per poterli gestire.

Immissione di un memo

> Toccate **More** e selezionate **Crea**.

> Immettete il testo del memo, e toccate **Fatto**, oppure toccate **More** e selezionate **Fatto**.

Visualizzazione di un memo

Selezionate un memo dall'elenco.

Opzioni dei promemoria

Nell'elenco dei promemoria, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Visualizza**: consente di visualizzare dettagli del memo.
- **Crea**: consente di creare un nuovo promemoria.
- **Invia con**: consente di inviare il memo tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il promemoria selezionato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i promemoria.
- **Stato memoria**: accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Cose da fare

Utilizzate questo menu per creare e gestire le attività create.

Immissione di un'attività.

> Toccate **More** e selezionate **Crea**.

> Specificate le informazioni o modificate le impostazioni:
  - **Titolo**: immettete le informazioni relative all'attività.
  - **Data**: immettete la data.
  - **Data finale**: immettete la data di completamento dell'attività.
  - **Priorità**: selezionate un livello di priorità.

> Toccate **More** e selezionate **Salva** per memorizzare l'attività.

Visualizzazione di un'attività.

Nell'elenco delle attività, l'icona ! indica che la priorità dell'attività è elevata. Un segno di spunta indica che l'attività è stata completata.

Scorrete fino a un'attività e premete **OK** per visualizzarla.

Utilizzo delle opzioni delle cose da fare

Nell'elenco delle attività, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Visualizza**: consente di visualizzare dettagli sull'attività.
- **Contrassegna come eseguita** o **Contrassegna come non eseguit**a: consente di cambiare lo stato dell'attività.
- **Crea**: consente di creare una nuova attività.
- **Invia con**: consente di inviare l'attività tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina l'attività selezionata.
- **Elimina tutto**: elimina tutte le attività.
- **Stato memoria**: accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Lettore multimediale

Potete riprodurre file video memorizzati nella memoria del telefono utilizzando il Lettore multimediale.

Memorizzazione di file video nel telefono

Su questo telefono potete riprodurre file di tipo mp4, 3gp e WMV.

- Download dal browser web ▸ p. 36
- Copia da un PC usando il programma opzionale Samsung PC Studio. Leggete il Manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Copia da un PC utilizzando il vostro telefono come una memoria di massa. ▸ p. 21
- Ricezione tramite una connessione Bluetooth attiva. ▸ p. 53
- Sincronizzazione con Windows Media Player su un PC. ▸ p. 21

Riproduzione di un file video

> Fate scorrere verso l'alto il lato posteriore per alzare l'altoparlante.

> Selezionate la cartella **Video**.

> Selezionate il file desiderato da riprodurre. Viene aperto il lettore multimediale.

> Durante la riproduzione, utilizzate i tasti indicati di seguito:
  - Premete **OK** per sospendere o riprendere la riproduzione.
  - Tenete premuta la freccia sinistra per retrocedere all'interno di un file.
  - Tenete premuta la freccia destra per avanzare all'interno di un file.
  - Utilizzate la rotellina per regolare il volume.

Opzioni del lettore multimediale

Mentre riproducete un file, toccate **More** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- **Pausa** o **Riprendi**: consente di effettuare pause o avviare la riproduzione.
- **Arresta**: interrompe la riproduzione.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: consente di eliminare il file.

Impostazioni

Utilizzate questo menu per personalizzare le impostazioni del telefono. Potete inoltre ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premete **OK** nella schermata di stand-by e selezionate **Impostazioni**.

Data e ora

Utilizzate questo menu per cambiare la data e l'ora del telefono.

- Fuso orario: consente di impostare il fuso orario locale. Selezionate la città corrispondente al vostro fuso orario.
- Ora legale: consente di applicare l'ora legale al vostro fuso orario.
- Ora: consente di immettere l'ora corrente utilizzando la rotellina.
- Data: consente di immettere la data corrente utilizzando la rotellina.
- Formato ora: consente di selezionare il formato a 12-ore o a 24-ore, mediante la rotellina.

Telefono

Potete personalizzare molte funzioni del telefono in base alle vostre esigenze.

Lingua

Utilizzate questo menu per selezionare la lingua per la visualizzazione del testo.

Modalità trasferimento

Usate questo menu per selezionare un modo di trasferimento (o il modo USB) da utilizzare quando collegate il telefono al PC tramite interfaccia USB.

- Manuale: potete selezionare un modo di trasferimento ogniqualvolta collegate il telefono al PC. Dopo la connessione, toccate More nella schermata di stand-by e selezionate Connetti a PC → un modo.
- PC Studio: potete usare il programma opzionale Samsung PC Studio per sincronizzare i dati e trasferire i file multimediali tra telefono e PC.
- MTP: potete usare il modo MTP (Media Transfer Protocol) per trasferire nel telefono i contenuti WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) con chiavi di licenza direttamente da Beoplayer o Windows Media Player. Potete inoltre ottenere nuove chiavi di licenza per i file DRM che presentino chiavi di licenza scaduta.
- Archiviazione di massa: potete connettere il telefono ad un PC, come fareste con un'unità a disco esterno. Gli utenti MAC devono selezionare questa opzione per trasferire i file nel proprio telefono.

Riselezione automatica

Utilizzate questo menu per eseguire fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita. Potete preimpostare dieci tentativi.

Blocco tastiera auto

Utilizzate questo menu per impostare il telefono per il blocco automatico della tastiera quando si spegne il display.

Display

Utilizzate questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione e retroilluminazione.

- **Display stand-by**: selezionate un tipo di visualizzazione per la modalità stand-by dello schermo.
- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.
- **Retroilluminazione**: selezionate l'intervallo di tempo durante il quale resta accesa la retroilluminazione dello schermo.
- **Intensità attenuata**: selezionate l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.

Audio

Utilizzate questo menu per personalizzare le impostazioni audio in base alle vostre preferenze.

- **Suoneria**: consente di selezionare un tono per la suoneria.
- **Volume suoneria**: consente di selezionare il volume per la suoneria.
- **Tipo suoneria**: consente di specificare il tipo di avviso da utilizzare per informare della presenza di chiamate in entrata.

  Melodia: il telefono squilla con la suoneria selezionata.

  Vibrazione: il telefono vibra ma non squilla.

  Vibrazione e melodia: il telefono vibra e suona contmeporaneamente.

  Silenzioso: il telefono disattiva la suoneria.
- **Tono messaggi**: selezionate un tono per i messaggi in arrivo.
- **Volume messaggi**: selezionate il volume del tono per i messaggi in arrivo.
- **Tipo tono messaggi**: consente di specificare il tipo di segnalazione da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Avvisi in chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Modalità silenziosa**: consente di specificare la modalità di avviso per un evento specifico nel modo silenzioso.

Servizi di rete

Utilizzate questo menu per accedere ai servizi di rete. Rivolgetevi al gestore per verificarne la disponibilità.

Trasferimento chiamate

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

> Selezionate il tipo di chiamate da trasferire.

> Selezionate un'opzione di trasferimento chiamata:

- **Trasferisci sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
- **Se occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
- **Se nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non rispondete al telefono.
- **Se non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se non vi trovate in una zona coperta dal gestore telefonico o quando il telefono è spento.
- **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.

> Selezionate **Sì** nel campo superiore. Per disattivare il trasferimento delle chiamate, selezionate **No**.

> Selezionate il campo **Trasferisci a**.

> Specificate il numero a cui vengono trasferite le chiamate e toccate **Fatto**.

> Se avete selezionato **Se nessuna risposta**, passate al campo **Tempo di attesa** e selezionate il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.

> Premete **More** e selezionate **Salva**.

Blocco chiamata

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

> Selezionate il tipo di chiamate da bloccare.

> Selezionate un'opzione di blocco chiamate:

- **Tutte le chiamate in uscita**: impedisce le chiamate in uscita.
- **Chiam. internaz. uscenti**: impedisce le chiamate internazionali.
- **Internazionali tranne Italia**: consente solo le chiamate ai numeri del Paese estero in cui ci si trova e quelle verso la propria rete nazionale.
- **Tutte le chiamate in entrata**: impedisce le chiamate in arrivo.
- **In entrata durante il roaming**: impedisce le chiamate in entrata quando si utilizza il telefono al di fuori dell'area coperta dal proprio gestore.
- **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate.

> Selezionate **Sì** nel campo superiore. Per disattivare il blocco chiamate, selezionate **No**.

> Selezionate il campo **Password**.

> Immettete la password di blocco chiamate fornita dal gestore telefonico e toccate **Fatto**.

> Toccate **More** e selezionate **Salva**.

Avviso di chiamata

Questo servizio di rete vi consente di essere informati quando qualcuno tenta di contattarvi mentre è in corso un'altra chiamata.

> Selezionate il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione di avviso di chiamata.

> Selezionate **Sì**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionate **No**.

Selezione rete

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando vi trovate al di fuori della vostra rete/territorio nazionale).

Potete selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

ID chiamante

Questo servizio di rete consente di impedire che il vostro numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che state chiamando. Se selezionate **Impostazioni predefinite rete**, il telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Nota! Alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Segreteria telefonica

Tramite questo menu, potete memorizzare o modificare il numero della segreteria telefonica.

Nota! Dovete immettere il numero della segreteria prima di poter accedere ai messaggi vocali. Il gestore telefonico può fornirvi il numero della segreteria telefonica.

Selezione banda

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire uno qualsiasi dei seguenti tipi di rete: GSM 1900, Combinato GSM 900 o 1800, e UMTS.

Il Paese in cui avete acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se viaggiate all'estero, ricordatevi di impostare la banda appropriata.

Bluetooth

Utilizzando la tecnologia Bluetooth potete collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da una postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarvi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.

Note

- *In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe essere inferiore.*
- *Si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth contemporaneamente all'impiego di funzioni multimediali, quali il registratore vocale e il lettore multimediale o viceversa.*
- *Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il telefono.*

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni elencate di seguito.

- **Attiva** o **Disattiva**: consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati**: consente di cercare dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono**: consente agli altri dispositivi Bluetooth di cercare il vostro telefono.
- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono che verrà poi visualizzato negli altri dispositivi.
- **Modo protetto**: consente di stabilire se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

> Nell'ambito del menu **Bluetooth**, selezionate **Attiva** per abilitare la funzione Bluetooth.

> Selezionate **Dispositivi abbinati**.

> Selezionate **Nuova ricerca**.

Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco di dispositivi a cui potete collegarvi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:

Telefono cellulare

Computer

Auricolare stereo

Kit per auto vivavoce

PDA

Stampante

Dispositivo sconosciuto

Il colore dell'icona Bluetooth indica lo stato del corrispondente dispositivo:

Grigio per dispositivi non abbinati

Blu per dispositivi associati

Rosso per dispositivi attualmente collegati al telefono

> Selezionate un dispositivo.

> Immettete un codice PIN Bluetooth e selezionate ✓. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non occorre memorizzarlo.

Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

*Nota! Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, quale ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettete tale codice.*

Utilizzo delle opzioni dei dispositivi

Dall'elenco dei dispositivi abbinati, scorrete al dispositivo prescelto e toccate **More** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Connetti** o **Disconnetti**: consente la connessione all'auricolare o al kit vivavoce per la macchina, o di terminare il collegamento con il dispositivo connesso.
- **Cerca file**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizi**: visualizza l'elenco servizi Bluetooth per il dispositivo selezionato.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del dispositivo.
- **Autorizza dispositivo** o **Annulla autorizzazione dispositivo**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Elimina**: consente la rimozione del dispositivo dall'elenco dispositivi.
- **Elimina tutto**: rimuove tutti i dispositivi dall'elenco dispositivi.

Invio dei dati tramite Bluetooth

> Attivate la funzione Bluetooth.

> Accedete ad un'applicazione, quale **Rubrica**, **Libreria**, **Organizer**, **Promemoria**, o **Cose da fare**, in cui è memorizzato l'elemento da inviare.

> Scorrete fino all'elemento prescelto.

> Toccate **More** e selezionate un'opzione d'invio → **Bluetooth**.

> Per l'invio di un contatto, selezionate quali dati desiderate inviare.

> Cercate e selezionate un dispositivo.

> Se necessario, inserite il PIN Bluetooth richiesto per l'abbinamento e selezionate ✓.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva e la visibilità deve essere abilitata.

> Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, premete **Sì** per consentire a tale dispositivo l'accesso al vostro telefono.

> Premete **Sì** per ricevere i dati.

Sicurezza

Utilizzate questo menu per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

Nota! Se immettete un codice PIN/PIN2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Verifica PIN

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che accendete il telefono dovete immettere il PIN.

Cambia PIN

Utilizzate questo menu per cambiare il codice PIN. Per utilizzare questa funzione, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

Blocco telefono

Questa funzione blocca il telefono e ne impedisce l'utilizzo non autorizzato.

Se questa funzione è attivata, dovete immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che accendete il telefono.

*Nota! La password è preimpostata su **00000000**. Per cambiarla, utilizzate il menu **Cambia password**.*

Cambia password

Utilizzate questo menu per cambiare la password del telefono.

Privacy

Utilizzate questo menu per bloccare tutte le opzioni del telefono, tranne le funzioni di chiamata.

Se questa funzione è attivata, dovete immettere una password per accedere alle funzioni di menu.

Blocco SIM

La funzione di blocco della scheda SIM consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, dovete inserire il codice di blocco SIM.

Connessioni

Utilizzate questo menu per creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete. Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare il browser WAP o per inviare messaggi MMS o email.

Nota! Per impostazione predefinita il telefono è in grado di collegarsi alla rete. Una modifica delle impostazioni effettuata senza seguire le istruzioni del gestore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento del browser WAP, degli MMS e delle email.

Creazione di un profilo

> Selezionate **Crea**. Se il profilo è già stato memorizzato, toccate **More** e selezionate **Crea**.

> Impostate i parametri per il profilo:

- **Nome**: immettete un nome per il profilo.
- **Punto di accesso**: consente di specificare il nome del punto di accesso dell'indirizzo del gateway di rete GPRS.
- **Autenticazione**: consente di selezionare il tipo di autenticazione utilizzato.
- **ID utente**: immettete la username.
- **Password**: consente di immettere la password utente.
- **Protocollo**: consente di selezionare il protocollo tra **HTTP**, **WAP** e **Altro**.
- **URL homepage**: immettete l'URL della pagina da utilizzare come homepage.
- **Indirizzo gateway**: (solo WAP) specificare l'indirizzo gateway del server proxy.
- **Indirizzo proxy** e **Porta**: (solo HTTP) consente di impostare l'indirizzo e la porta del server proxy.
- **Connessione protetta**: (solo WAP) attiva o disattiva il modo sicuro.
- **Inattività (sec.)**: consente di impostare un intervallo al termine del quale la rete viene scollegata se non c'è stato nuovo traffico dati.
- **IP statico**: consente di specificare se desiderate inserire manualmente un indirizzo IP; vedete l'opzione IP telefono locale. Se desiderate che l'indirizzo IP venga assegnato automaticamente dal server, selezionate **No**.
- **IP telefono locale**: immettete l'indirizzo IP ottenuto dal gestore di rete, se avete selezionato l'opzione **IP statico**.
- **DNS statico**: consente di specificare se desiderate inserire manualmente l'indirizzo DNS (Domain Name Server); vedete l'opzione Server 1. Se desiderate che l'indirizzo IP venga assegnato automaticamente dal server, selezionate **No**.
- **Server 1**: immettete l'indirizzo DNS, se avete selezionato **DNS statico**.
- **Classe di traffico**: selezionate la classe di traffico.

> Toccate **More** e selezionate **Salva** per memorizzare il profilo.

Utilizzo delle opzioni dei profili

Toccate **More** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modifica**: consente di modificare il profilo.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo profilo.
- **Elimina**: elimina il profilo selezionato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i profili.

Licenze DRM

Utilizzate questo menu per gestire le chiavi di licenza acquistate per attivare i contenuti multimediali bloccati dai sistemi DRM.

Toccate **More** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Riproduci/Visualizza**: apre l'elemento corrispondente.
- **Elimina**: elimina la chiave di licenza selezionata.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutte le chiavi di licenze.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà della chiave di licenza.

Memoria

Utilizzate questo menu per controllare la quantità di memoria utilizzata per la memorizzazione dei dati e per azzerare la memoria.

Ripristina impostazioni

Utilizzate questo menu per ripristinare contemporaneamente tutte le impostazioni del telefono.

> Selezionate **Sì**.

> Immettete la password del telefono e selezionate ✓.

*Nota! La password è preimpostata su **00000000**. Potete cambiare la password.* ▸ *p. 54*

Il telefono si spegne e si riaccende automaticamente.

Servizi SIM

Per accedere a questo menu, premete **OK** nella schermata di stand-by e selezionate **Servizi SIM**.

Questo menu è disponibile se utilizzate una scheda SIM che supporta i menu SIM Application Toolkit e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della SIM o rivolgetevi al gestore telefonico.

Risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuate i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserire SIM"

- Verificate che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Inserisci password"

- La funzione di blocco automatica è abilitata. Prima di poter utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Inserisci PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettete il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disattivare questa funzione, accedete al menu **Verifica PIN**.

"Inserisci PUK"

- Il PIN errato è stato immesso tre volte di seguito, bloccando così la scheda SIM. Immettete il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio" o "Errore rete"

- La connessione alla rete è stata interrotta. Il telefono potrebbe trovarsi in una zona con campo insufficiente. Spostatevi e riprovate.
- Tentate di accedere a un'opzione a cui non siete abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- Accertatevi di avere premuto **INVIA**.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla corretta rete cellulare.
- Verificate di non aver impostato un'opzione di blocco chiamate in uscita.

L'interlocutore non è in grado di raggiungervi telefonicamente

- Accertatevi che il telefono sia acceso. (Premete **FINE** per più di un secondo.)
- Accertatevi di accedere alla rete cellulare corretta.
- Verificate di non aver impostato un'opzione di blocco chiamate in uscita.

L'interlocutore non è in grado di sentire la vostra voce

- Accertatevi di aver attivato il microfono.
- Accertatevi di mantenere il telefono abbastanza vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante "Batteria scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricate la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Controllate l'indicatore della potenza del segnale sul display ( ). Il numero di barre indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostate leggermente il telefono o andate verso una finestra se vi trovate in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Accertatevi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzate per questo il menu **Rubrica**.
- Se necessario, memorizzate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- Pulite i contatti di caricamento sul telefono e sulla batteria con un panno morbido e pulito.

CONTATTATE UN CENTRO D'ASSISTENZA

Se non riuscite ancora a risolvere il problema con il telefono, annotate quanto indicato di seguito e contattate il rivenditore di zona, il negozio Bang & Olufsen di zona o il servizio post-vendita Samsung

- Numero/i di modello del cellulare
- Numero/i di serie del cellulare
- Una descrizione chiara del problema

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio della UE. Tali limiti fanno parte delle direttive complete e rispondono ai livelli di RF per la popolazione. Queste direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. Questi limiti includono un ampio margine di sicurezza per garantire la sicurezza per le persone, indipendentemente da età o salute.

Lo standard di esposizione per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio della UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato rilevato per questo modello di telefono è stato di 0,245 W/kg.

I test del SAR si svolgono tenendo conto di posizioni operative standard con il telefono trasmittente al livello certificato più elevato di potenza su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello certificato più elevato di potenza, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

Prima di autorizzare la vendita di un nuovo modello di telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

* Il limite SAR per i telefoni portatili di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto organico. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda dei requisiti nazionali e della banda di rete.

Precauzioni durante l'uso delle batterie

- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.
- Usate la batteria solo per lo scopo previsto.
- Il telefono utilizza minore energia quando viene usato in prossimità della stazione base della rete. I tempi di conversazione e stand-by sono ampiamente influenzati dalla potenza del segnale della rete di telefonia mobile e dai parametri definiti dal gestore di rete.
- Il tempo di carica della batteria dipende dalla carica residua, dal tipo di batteria e dal caricabatteria in uso. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, tuttavia si consuma gradualmente. Quando il tempo di funzionamento è notevolmente inferiore al normale, è opportuno acquistare una nuova batteria.
- Se inutilizzata, una batteria completamente carica si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e Bang & Olufsen e ricaricale solo con caricatori certificati da Samsung e Bang & Olufsen. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Le temperature estreme compromettono la capacità di carica della batteria: può essere necessario il raffreddamento o il riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciate la batteria in luoghi al caldo o al freddo poiché la capacità e la durata della batteria saranno ridotte. Conservate la batteria a temperatura ambiente. Un telefono con una batteria calda o fredda può non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente influenzate dalle temperature inferiori a 0°C (32°F).
- Non cortocircuitate la batteria. È possibile che si verifichi un cortocircuito accidentale quando un oggetto metallico, come ad esempio una moneta, un fermaglio o una penna causa una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (piastrine di metallo sulla batteria). Ad esempio, non portate una batteria di riserva in una tasca o in una borsa in cui la batteria può entrare in contatto con oggetti di metallo. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che causa il cortocircuito.

- Smaltite le batterie usate in conformità alle normative locali vigenti. Riciclatele sempre. Non smaltite le batterie gettandole nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre la possibilità di comunicare a voce, pressoché ovunque, in qualsiasi momento. Ma un'importante responsabilità accompagna i vantaggi dei telefoni cellulari, che ogni utilizzatore deve rispettare.

Quando guidate un veicolo, la guida è l'attività prioritaria. Quando utilizzate il telefono cellulare durante la guida, attenetevi alle normative locali vigenti nel Paese o regione in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Ricordatevi di rispettare le eventuali normative speciali vigenti nell'area in cui vi trovate, e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando collegate il telefono o un altro accessorio ad un altro dispositivo, leggete il relativo manuale d'uso per istruzioni dettagliate relative alla sicurezza. Non collegate prodotti incompatibili.

Come con altre apparecchiature di trasmissione radiomobile, sappiate che per un funzionamento soddisfacente dell'apparecchio e per la sicurezza delle persone, si consiglia che l'apparecchio venga usato solo nella normale posizione operativa.

Dispositivi elettronici

Molte apparecchiature elettroniche moderne sono schermate dai segnali delle frequenze radio (RF). Tuttavia, è possibile che alcune apparecchiature elettroniche non siano schermate dai segnali RF del telefono cellulare. Consultatevi con il fabbricante per discutere delle alternative.

Pacemaker

I fabbricanti di pacemaker consigliano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker onde evitare una potenziale interferenza con il pacemaker. Queste avvertenze si basano su ricerche indipendenti e sulle raccomandazioni del Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che abbia luogo l'interferenza, spegnete subito il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni cellulari digitali possono interferire con certe protesi acustiche. In caso di interferenza, consultate il fabbricante della protesi acustica per discutere delle alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici personali, rivolgetevi al fabbricante del dispositivo per stabilire se è adeguatamente schermato dalle emissioni RF esterne.

Il medico curante vi può aiutare nell'ottenimento di queste informazioni.

Spegnete il telefono in strutture ambulatoriali laddove le direttive affisse in tali aree prescrivono lo spegnimento dei cellulari.

Veicoli

I segnali RF possono avere effetti su sistemi elettronici installati in modo errato o schermati in modo inadeguato nei veicoli a motore. Informatevi di ciò con il fabbricante o il rivenditore del veicolo.

Dovreste altresì consultare il fabbricante degli apparecchi aggiunti al veicolo.

Strutture in cui sono affissi degli avvisi

Spegnete il telefono in ogni struttura in cui gli avvisi affissi richiedono lo spegnimento dei cellulari.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono quando vi trovate in un'area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite e alle raccomandazioni della segnaletica. Le scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando lesioni alle persone o addirittura la morte.

Si consiglia di spegnere il telefono durante il rifornimento di benzina presso la stazione di servizio. Si rammenta agli utenti la necessità di osservare le restrizioni sull'uso di apparecchiature radio in depositi di carburante (conservazione di carburante e aree di distribuzione), impianti chimici o laddove siano in corso operazioni di brillamento.

Le aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso ma non sempre segnalate in modo chiaro. Sono incluse le aree sotto i ponti sulle imbarcazioni, le strutture di trasferimento o conservazione di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano GPL (gas di petrolio liquefatto), come ad esempio il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle, come ad esempio grano, polvere o polveri di metallo, e qualsiasi altra area in cui normalmente si consiglia di spegnere il motore del veicolo.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come qualsiasi telefono cellulare, funziona utilizzando segnali radio, reti wireless e terrestri nonché funzioni programmate dall'utente, che non possono garantire la connessione in tutte le condizioni. Quindi, non dovete mai fare affidamento esclusivamente su un telefono cellulare per comunicazioni fondamentali come le emergenze mediche.

Per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e in un'area di servizio con una potenza del segnale adeguata. Le chiamate di emergenza possono non essere possibili su tutte le reti cellulari o quando vengono usati determinati servizi di rete e/o funzioni del telefono. Fate una verifica presso i gestori telefonici locali.

Per eseguire una chiamata d'emergenza:

> Accendete il telefono.

> Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano in base al luogo.

> Premete **INVIA**.

È possibile che alcune funzioni come ad esempio il Blocco chiamate debbano essere disattivate prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultate il presente documento e il gestore di telefonia locale.

Precauzioni generali

- **Danni richiedenti assistenza**: scollegate il telefono dall'alimentazione elettrica e contattate un tecnico autorizzato se si verificano le condizioni elencate di seguito.
  - È stato versato del liquido oppure un oggetto è caduto all'interno del prodotto.
  - Il telefono è stato esposto a pioggia o acqua.
  - Il telefono è caduto oppure ha subito danni.
  - Vi sono segni evidenti di surriscaldamento.
  - Il telefono non funziona normalmente quando si seguono le istruzioni operative.
- **Evitate le zone calde**: il prodotto deve essere collocato ad una certa distanza da sorgenti di calore quali caloriferi, radiatori, stufe o altri oggetti (amplificatori inclusi) che producono calore.
- **Evitate le zone umide**: non usate mai il prodotto in ambienti umidi.
- **Evitate di introdurre oggetti nel prodotto**: non spingete nessun tipo di oggetto all'interno delle fessure o altre aperture del prodotto. Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e non devono essere bloccate né coperte.

- **Montaggio degli accessori**: non utilizzate il telefono su un tavolo, carrello, cavalletto, mensola o altro supporto instabile. Il montaggio del telefono deve essere eseguito in base alle istruzioni del produttore e impiegando gli accessori raccomandati.
- **Evitate i supporti instabili**: non collocate il telefono su una base instabile.
- **Utilizzate il telefono con apparecchiature approvate**: questo telefono deve essere utilizzato con PC e opzioni riconosciuti come compatibili con le apparecchiature.
- **Regolate il volume**: abbassate il volume prima di utilizzare cuffie o altri dispositivi audio.
- **Pulizia**: prima di pulire il telefono, scollegatelo dalla presa di corrente. Non usate detergenti liquidi o nebulizzati. Usate un panno umido morbido per pulire, ma non usate MAI acqua per pulire il telefono, il display e i suoi componenti.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia applicabile sul dispositivo.
- Verificate regolarmente che il complesso del telefono senza fili presente sul veicolo sia correttamente installato e funzionante.
- Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi apparecchi senza fili sia installati che liberi nell'area sopra l'airbag o nella relativa area di sviluppo. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni se l'airbag si gonfia.
- Spegnete il telefono prima di imbarcarvi su un aereo. È pericoloso ed è vietato usare telefoni cellulari in aereo poiché possono interferire con il funzionamento dell'aeromobile.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambi.

Cura e pulizia

Questo telefono è il frutto di un design all'avanguardia e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di conservare questo prodotto per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Quando il telefono riprende una temperatura normale, si rischia la formazione di condensa all'interno che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non fate cadere, sbattete o scuotete il telefono. Un maneggiamento brusco può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con un panno soffice.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischierebbe di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forno o radiatore. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entra a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più comprese dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di riparazione qualificato più vicino. Il personale presente fornirà assistenza e se necessario provvederà alla riparazione.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A

Accensione o spegnimento
- microfono • 27
- toni tasti • 27

Archivio messaggi • 33

Automatica, riselezione • 50

Avvisi persi • 40

Avviso di chiamata • 52

B

Banda, selezione • 52

Batteria
- inserimento • 11
- precauzioni • 59
- ricarica • 11

BeoPlayer • 21

Biglietto da visita • 44

Blocco
- funzioni menu • 54
- scheda SIM • 54
- telefono • 54

Blocco tastiera automatico • 50

Blocco, chiamate • 52

Bluetooth
- impostazioni • 52
- invio dati • 20, 53
- ricezione dati • 20, 53

Browser WAP • 36

C

Calcolatrice • 48

Calendario • 39

Caratteri, immissione • 15

CB(Cell Broadcast), messaggi • 31, 35

Chiamanti, gruppo
- creazione • 44
- opzioni • 44

Chiamate d'emergenza • 60

Connessione
- Bluetooth • 52
- USB • 50

Connessione al PC • 21, 50

Copia, contatti • 43, 44

Cose da fare (attività) • 49

Creazione messaggi
- email • 29
- MMS • 29
- SMS • 28

D

Data, impostazione • 50

Disattivazione
- microfono • 27
- toni tasti • 27

Display
- impostazioni • 51
- lingua • 50
- luminosità • 51
- retroilluminazione • 51

DRM (Digital Rights Management) • 55

DTMF, invio toni • 27

Durata della chiamata • 46

E

Effettuate, chiamate • 46

Eliminazione
- documenti, file • 42
- email • 31, 32
- immagini • 41
- MMS • 30, 32
- registri chiamate • 46
- rubrica • 43, 45
- SMS • 30, 32
- suoni • 41
- video • 42

Email
- creazione ed invio • 29
- eliminazione • 31
- impostazione • 34
- visualizzazione • 31

Esecuzione
- avviso di chiamata • 52
- blocco • 52
- chiamata in attesa • 26
- chiamate • 25
- rifiuto • 25
- riselezione • 25
- risposta • 25
- trasferimento • 27, 51

F

Foto
- eliminazione • 41
- visualizzazione • 41

Funzionamento del display • 12

Fusi orari • 47

I

Icone, descrizione • 10

ID chiamante • 52

Immagini
- eliminazione • 41
- visualizzazione di una presentazione • 41
- visualizzazione • 41

Impostazioni audio • 51

In attesa, chiamata • 26

Inoltro
- email • 31
- MMS • 30
- SMS • 30

Internazionali, chiamate • 25

Internet • 36

Inviati, messaggi • 32

L

Lettore musicale
- creazione di una playlist • 23
- download di file • 21
- opzioni • 23
- sincronizzazione • 21

Lingua, selezione • 50

M

Memo vocali
- registrazione • 48
- riproduzione • 48

Messaggi
- CB • 31, 35
- configurazione • 31
- email • 29, 31
- MMS • 29, 30
- push • 31, 35
- SMS • 28, 30

Messaggi broadcast
- impostazione • 35
- visualizzazione • 31

Messaggi MMS
- creazione ed invio • 29
- eliminazione • 30
- impostazione • 33
- visualizzazione • 30

Messaggi ricevuti
- email • 31
- MMS • 30
- SMS • 30

Messaggi SMS
- creazione ed invio • 28
- eliminazione • 30
- impostazione • 33
- visualizzazione • 30

Modalità trasferimento, selezione • 50

Modo silenzioso
- attivazione • 17
- impostazione • 51

Modo USB, selezione • 50

N

Nomi
- immissione • 15
- memorizzazione • 43

O

Ora legale • 50

Ora, impostazione • 50

P

Password
- blocco chiamate • 52
- telefono • 54

Perse, chiamate • 46

PIN, modifica • 54

Posta in arrivo, messaggi
- email • 31
- messaggio SMS e MMS • 30

Posta in uscita, messaggi • 32

Preferiti • 37

Privacy • 54

Problemi, risoluzione • 57

Promemoria • 49

R

Registro chiamate
- effettuate • 46
- perse • 46
- ricevute • 46

Rete UMTS • 10

Rete, selezione banda • 52

Rete, selezione • 52

Rete, servizi • 51

Retroilluminazione, impostazione durata • 51

Ricevuta consegna, messaggio • 33

Ricevute, chiamate • 46

Ripristina impostazioni prestabilite • 55

Ripristino del telefono • 55

Riselezione
- automatica • 50
- manuale • 25

Risoluzione dei problemi • 57

Risposta
- chiamata • 25
- seconda chiamata • 26

Roaming • 52

Rubrica
- aggiunta • 43
- copia • 44
- eliminazione • 43
- modifica • 43
- opzioni • 43
- ricerca • 43

S

Salute e sicurezza • 59

Scheda USIM • 11

Schermo tattile, utilizzo • 12

Segreteria
- connessione • 19
- modifica • 52

Sicurezza stradale • 60

Sicurezza, chiamate • 54

Sicurezza, informazioni • 4, 59

SIM, scheda
- blocco • 54
- inserimento • 11

Sincronizzazione • 21, 24

Stato memoria
- agenda • 40
- cose da fare • 49
- libreria • 42
- messaggi • 35
- promemoria • 49
- rubrica • 45

Suoneria
- chiamata • 51
- messaggio • 51

Suoneria messaggi • 51

Suoni
- eliminazione • 41
- riproduzione • 41

Sveglia • 47

T

Tastiera, invio/disattivazione toni • 27

Telefono

- blocco • 54
- contenuto della confezione • 9
- cura e manutenzione • 61
- disposizione del telefono • 9
- icone • 10
- password • 54
- ripristino • 55

Testo, cambiamento modo inserimento • 15

Testo, immissione • 15

Tono suoneria, impostazione • 51

Trasferimento, chiamate • 27, 51

Tutte le chiamate • 46

U

Ultimo numero, riselezione • 25

V

Valuta, convertitore • 48

Video

- eliminazione • 42
- riproduzione • 42

Volume

- suoneria messaggi • 51
- tono suoneria • 51

W

WAP Push

- impostazione • 35
- visualizzazione • 31

WAP, accesso browser • 36

Windows Media Player • 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare UMTS/GSM con Bluetooth : SGH-F310

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
Radio	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 v1.1.1 (01-2002)** **EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20

(luogo e data emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

*** Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS